


polaris

since 1995

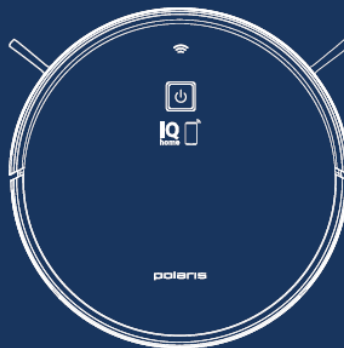

PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплект поставки	6
Описание прибора	7
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	9
Аккумуляторная батарея прибора (АКБ) – зарядка/замена	9
Обозначения индикаторов пылесоса	10
Подготовка пространства для уборки	10
Эксплуатация	11
Настройка и использование функции удаленного контроля	12
Управление пылесосом без использования удаленного контроля	22
Чистка и уход	24
Неисправности и методы их устранения	26
Требования по утилизации	28
Хранение/Транспортировка/Реализация	28
Технические характеристики	28
Информация о сертификации	29
Гарантийные обязательства	29

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, **PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua POLARIS** (далее по тексту – пылесос, прибор).

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- **Перед использованием внимательно прочитайте настоящее Руководство и сохраните его.**
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора и аксессуаров не используйте его до устранения проблемы.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер) и зарядную базу, входящие в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений зарядной базы, адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) зарядной базы и адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр. **Не разбирайте зарядную базу и адаптер!**
- Для обеспечения зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо зарядной базы и разместите базу у стены убираемой комнаты рядом с розеткой, а затем – вставьте вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора и не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор используется редко.





Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено!

- Прибор заряжается только через зарядную базу. Необходимость зарядки АКБ определяется прибором автоматически.

- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо зарядной базы.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Не оставляйте прибор, зарядную базу и адаптер без присмотра, если не используете функцию ежедневной уборки по расписанию.
- Во избежание разряда батареи отключайте прибор выключателем питания ON/OFF, если он не работает и не находится на базе.
- Храните прибор, зарядную базу и адаптер в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не производите ремонт прибора и входящих в комплект аксессуаров самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS или к официальному продавцу Polaris.

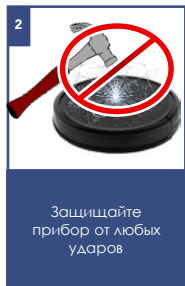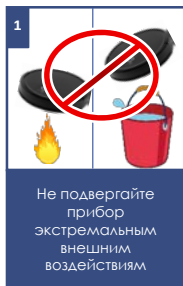

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

5




При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы и другие источники тепла.


- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера, а также без предусмотренных в контейнере фильтра и HEPA фильтра, установленных и обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством. Убедитесь перед использованием, что пылесборник и фильтры правильно установлены.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - о горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - о острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - о краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - о ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - о асбест или асбестовую пыль;
 - о строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - о влажную пыль и грязь;
 - о крупнолистовые фрагменты;
 - о воду и водосодержащие жидкости.



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели

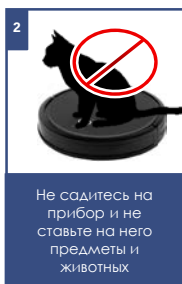

Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных

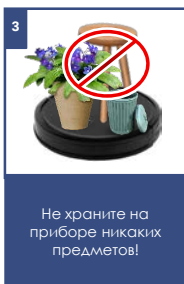

Не храните на приборе никаких предметов!



Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы

- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не закрывайте воздуховыпускные отверстия пылесоса.
- Запрещено устанавливать работающий пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос во время работы всегда должен находиться в горизонтальном положении, кнопкой Старт/Стоп  вверх. Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы и при разнице высот пола.

Ширина ступеней лестницы должна превышать габариты прибора, включая вращающиеся боковые щетки, в противном случае использовать прибор на лестнице не следует.
- Данный прибор подходит для твердых напольных покрытий и ковров с низким ворсом (до 5 мм). Прибор не может использоваться на неровном полу и на коврах с высоким ворсом, а также при наличии на полу препятствий в виде лежащих проводов.
- При чистке ковров с низким ворсом рекомендуется снять боковые щетки во избежание их поломки. Если ковер имеет на краях бахрому – на время уборки уберите ее под ковер. Скатерти, покрывала и занавески в местах уборки не должны касаться пола.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки может вызвать повреждение прибора.
- Перед использованием прибора уберите с пола все хрупкие и бьющиеся предметы, а также провода и игрушки. Не позволяйте детям садиться на робот и использовать его, как игрушку.
- Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных.
- Очищайте прибор и пылесборочный контейнер после каждого использования.
- Не мойте пылесос под струей воды, не протирайте его мокрой тряпкой и не используйте на мокром полу. Запрещается уборка пылесосом мокрой пыли и грязи.
- Перед утилизацией изделия извлеките аккумулятор.
- Утилизацию батарей следует проводить в соответствии с местными законами и правилами.
- Даже если изделие сильно повреждено, запрещается сжигать его, а аккумулятор может привести к взрыву.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством.
- Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки пола бытовых помещений с твердой ровной поверхностью путем всасывания пыли и мелкого мусора с протиркой пола влажной тряпкой. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Робот-пылесос в сборе | - 1 шт. |
| 2. Пылесборник сухая и влажная уборка 2 в 1 с фильтрами (установлены) и микрофиброй | - 1 шт. |
| 3. АКБ (аккумуляторная батарея - установлена) | - 1 шт. |
| 4. База для зарядки | - 1 шт. |
| 5. Зарядное устройство (адаптер) | - 1 шт. |
| 6. Боковые щетки (не установлены): | - 2 комплекта (4 шт.) |
| 7. Запасной комплект HEPA фильтра и первичного фильтра | - 1 комплект |
| 8. Протектор для контейнера 2 в 1 | - 1 шт. |
| 9. Щетка для чистки | - 1 шт. |
| 10. Инструкция по эксплуатации | - 1 шт. |
| 11. Гарантийный талон | - 1 шт. |
| 12. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) | - 1 шт. |




Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Возможные цвета корпуса: белый, серебро, черный

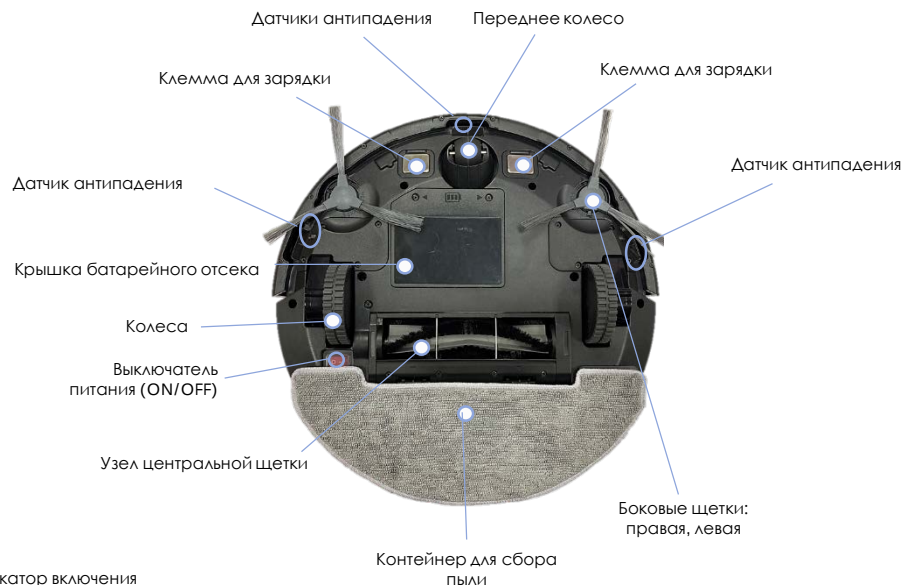

Индикатор включения

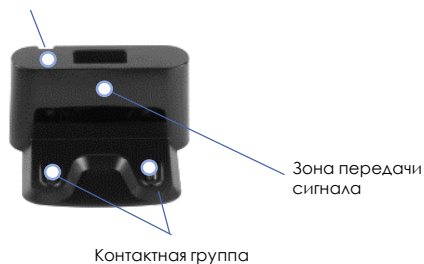

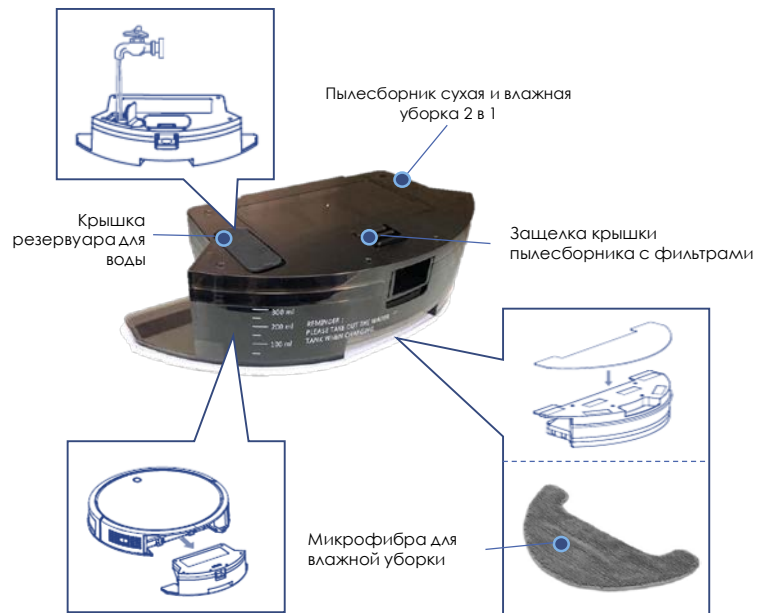

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и зарядное устройство.
- Убедитесь, что все комплектующие не повреждены.
- Установите боковые щетки. Для этого расположите пылесос нижней панелью вверх. Наденьте каждую щетку на свою ось, слегка нажав сверху до щелчка.



Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор. См. раздел «ЗАРЯДКА АКБ».



Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено! Перед длительным хранением полностью зарядите АКБ.

ЗАРЯДКА АКБ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРЯДНОЙ БАЗЫ


При использовании зарядной базы необходимость зарядки АКБ и местоположение зарядной базы определяется прибором автоматически. Переключатель I/O на корпусе пылесоса должен находиться в положении «I». Индикатор кнопки при нахождении пылесоса на базе не гаснет.

- Разместите зарядную базу вплотную к стене убираемой комнаты рядом с розеткой, вставьте вилку адаптера в розетку. Сигнальный индикатор на базе засветится.
- Не должно быть препятствий на расстоянии 1 метра с двух боковых сторон и на расстоянии 2 метров с передней стороны от зарядной базы. Также в зоне расположения базы не должно быть зеркал и сильно отражающих поверхностей в пределах до 15 см от пола по высоте. Если такие поверхности имеются – закройте их.
- Не ставьте базу напротив окна, если возможно попадание на нее прямых солнечных лучей. Для зарядки включите робот переключателем питания, установите его на базу. Следите, чтобы контакты на базе совпали с контактами на приборе.
- Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора и отключайте питание пылесоса переключателем I/O, если не используете ежедневную уборку по расписанию и удаленное управление.
- Не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор длительно не используется.
- Перед длительным хранением разрядите АКБ наполовину. Не храните прибор и АКБ в условиях отрицательных температур.



ЗАМЕНА АКБ

- Расположите прибор нижней панелью вверх.
- Отключите его переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «0».
- С помощью отвертки с крестообразным шлицем (в комплект не входит) выкрутите шурупы крышки батарейного отсека и снимите крышку, подцепив ее со стороны расположения шурупов.
- Извлеките старую АКБ из отсека и отсоедините ее разъем, для чего нажмите на собачку замка разъема питания пылесоса и выдерните из него разъем АКБ. Чтобы подключить новую АКБ, вставьте разъем АКБ в разъем питания пылесоса до щелчка. Аккуратно разместите АКБ в отсеке, не пережимая соединительные провода.
- Установите на место крышку батарейного отсека, вставив пластиковые выступы в отверстия. Закрутите шурупы.

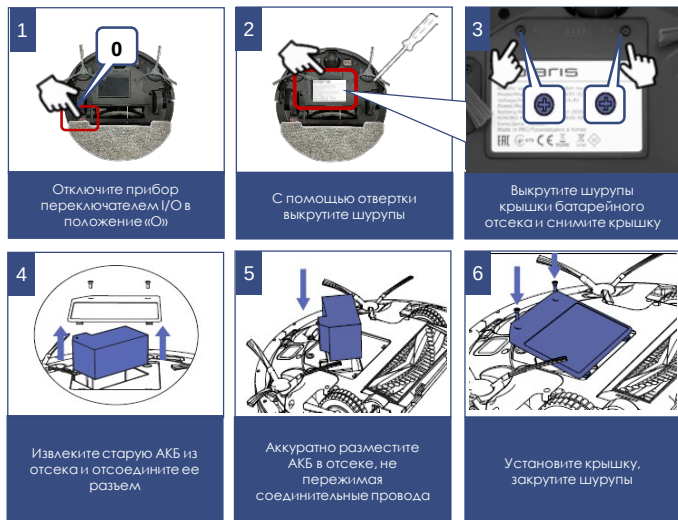

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Состояние прибора	Цвет индикатора
Заряжается/ Низкий заряд батареи	Сиреневый, постоянно светится/мерцает
Заряжен/ В режиме уборки	Голубой, постоянно светится
Отключен/в спящем режиме	Не светится
Показывает ошибку на дисплее	Красный

ПОДГОТОВКА ПРОСТРАНСТВА

Из-за сложности домашней среды робот может пропустить некоторую недоступную область.

Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать робот ежедневно.

Переместите мешающие в зоне чистки препятствия, уберите с пола игрушки и провода. Используйте пылесос только на твердом ровном покрытии и на коврах с коротким ворсом.

Не стойте на пути или в дверном проеме при уборке, иначе робот не уберет эти области.

Установите преграду, если робот убирает площадку между пролетами лестницы или при малом расстоянии между мебелью.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

- По умолчанию при запуске кнопкой АВТО задана только сухая уборка. Если в приложении нажата кнопка «Сухая и влажная уборка» – при запуске АВТО будет выполняться комплексная (сухая+влажная) уборка. Изменение типа уборки доступно только в приложении. Запускать/останавливать уборку, изменять тип уборки и интенсивность всасывания (подачи воды) можно регуляторами в верхней части управляющей панели приложения.
- При выполнении только сухой уборки – наливать воду и устанавливать на контейнер тряпку не следует. **Установите вместо тряпки протектор.**
- Перед выполнением комплексной уборки установите в отсек на задней части прибора очищенный пылесборник в сборе с фильтрами и установленной тряпкой, предварительно наполнив его резервуар чистой водой без добавления моющих средств до верхней отметки (см. раздел «Описание прибора»). Тряпку необходимо предварительно смочить чистой водой и слегка отжать.



Внимание! Не переворачивайте пылесос с установленным контейнером, наполненным водой. Добавление моющих средств в воду не допускается.

- Установите пылесос на пол панелью управления вверх. Установите переключатель в положение «I».

Подготовка к работе контейнера для проведения влажной уборки




Внимание! Если в процессе влажной уборки остановить робот (для добавления воды), он может убирать ранее убранную зону.

- Всегда заблаговременно наливайте чистую воду в контейнер, не оставляйте остаток воды в контейнере после уборки. Не оставляйте воду в контейнере при зарядке АКБ.
- Перед заливом воды закрепите на дне контейнера тряпку из комплекта согласно рисунку.

Добавление воды

- Откройте крышку заливного отверстия, осторожно залейте чистую воду до верхней отметки. Плотно закройте крышку.

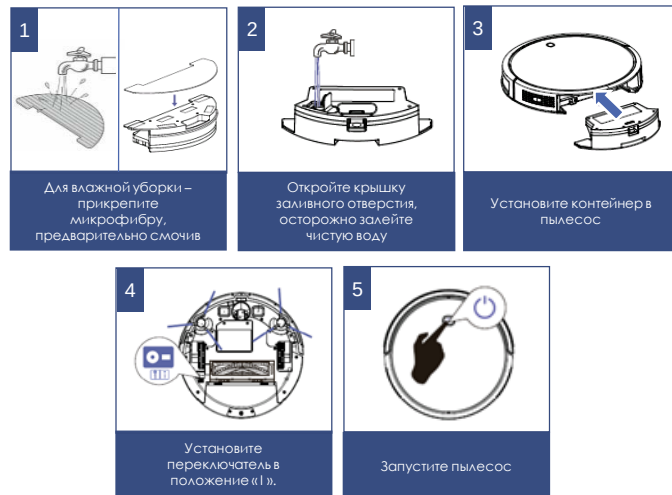


Внимание: Эксплуатация прибора без контейнера или без оригинальных фильтров, а также с неоригинальными, загрязненными либо поврежденными фильтрами категорически запрещена!

- Перед запуском каждой уборки убедитесь, что контейнер обслужен и установлен в корпус прибора.
- Не используйте влажную уборку на ковре.



ВНИМАНИЕ!

Робот-пылесос **может не заезжать на черное напольное покрытие** и не определять черные элементы мебели, так как ориентация выполняется при помощи отраженного света инфракрасного диапазона. Свет плохо отражается от черных поверхностей.

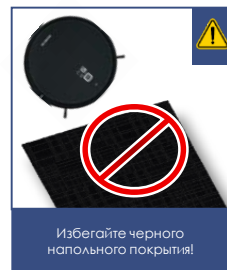

Избегайте черного напольного покрытия!


НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение **Polaris IQ Home**



Установите приложение Polaris IQ Home на ваш телефон

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polar.ru из раздела, посвященного данной модели

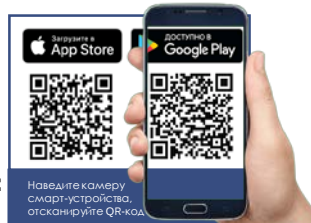

Используя приложение, Вы сможете:

- Зарегистрировать робот
- Устанавливать расписание уборки, запускать, останавливать или отменять циклы уборки
- Устанавливать настройки уборки
- Отслеживать процесс уборки
- Дать имя своему роботу
- Получить доступ к инструкции по настройке устройства
- Находить ответы на часто задаваемые вопросы
- Получать автоматические обновления ПО
- Связываться со службой поддержки.



Важно!

Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать.



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ Wi-Fi



Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети Wi-Fi.

При отсутствии домашней сети Wi-Fi обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).


Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n.**




Внимание! Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, перед подключением к Wi-Fi зарядите пылесос (установите пылесос на зарядную базу на 30 минут).

Порядок действий:


1. Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер.
2. Включите на пылесосе переключатель в положение I.
3. Откройте приложение **Polaris IQ Home** в мобильном устройстве.

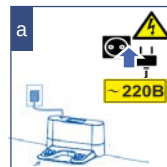

Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер

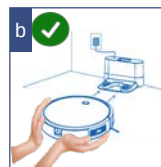

Установите прибор заряжаться

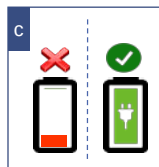

Зарядите пылесос



Откройте приложение Polaris IQ Home в мобильном устройстве

ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCР-4105)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
- Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCР-4105)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством

Сопряжение с устройством

1. Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
2. Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
 - Выберите из списка или наберите название и укажите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.



Если сопряжение не произошло, произведите возврат пылесоса к заводским настройкам (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.

1 Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»	2 В списке выберите пылесос (PVCР-4105)	3 В приложении нажмите кнопку «Продолжить»	4 Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCР-4105)	5 Снимите пылесос с базы	6 Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала	7 В приложении нажмите кнопку «Продолжить»	8 Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней Wi-Fi сети
---	---	--	---	--	---	--	---

Сопряжение устройства:

ранее сконфигурированного

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCР-4105) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что у Вас подключена Wi-Fi сеть, на которую сконфигурировано устройство)



Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.

- Зажмите кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
- Затем в приложении нажмите «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.

Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

1. Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
2. Зажмите и удерживайте ее повторно до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCР-4105).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне
- Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCР-4105)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.

3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

1

УДЕРЖИВАЙТЕ ДО
1 x - Бип!

Зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала

2

НАЖМИТЕ СНОВА
1 x - Бип!

Зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала

3

Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство»

4

Назад Добавить устройство

Все устройства

В списке выберите пылесос (PVCN-4105)

5

PVCN-4105

- Polaris (PVCN-4105, 2019, 10000)
- MSCREW (PVCN-4105, 2019, 10000)
- DIRECT-038007EC (PVCN-4105, 2019, 10000)
- DIRECT-4000Centre 3225 (PVCN-4105, 2019, 10000)

Подключите телефон к сети Wi-Fi, совпадающей с названием пылесоса (PVCN-4105)

6

Сопряжение с устройством

Зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала

7

PVCN-4105

Убедитесь, что ваше устройство включено и телефон находится рядом с ним

Продолжить

8

Назад Системные сети

Обновить

Устройство уже успешно подключено к сети

Настроить

Настроить повторно

Выключить устройство

Выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить», либо «Переконфигурировать устройство»

ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCР-4105).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi «PVCР-4105», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством


Сопряжение с устройством

1. Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
2. Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
3. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»:
 - Появится экран с доступными сетями Wi-Fi. Выберите нужную сеть и введите пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Нажмите «Продолжить»



Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

1. Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
2. В списке «Рядом с Вами» выберите пылесос (PVCР-4105) (Если устройства нет в сети - убедитесь, что мобильное устройство подключено к Wi-Fi сети, на которую сконфигурировано устройство).
3. На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством:
 - Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.
 - Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
 - Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»

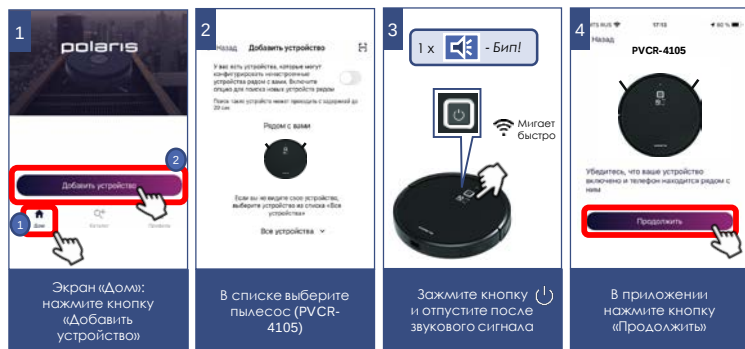

Переконфигурация устройства на другую Wi-Fi сеть (режим диагностики):

Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе. Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

- Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
- Зажмите и удерживайте ее повторно до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.
- Экран «Дом» нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCР-4105).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети Wi-Fi «PVCР-4105», нажмите «Подключить»
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством:
 1. Зажмите и удерживайте кнопку  до звукового сигнала. Индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать
 2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае робот останется сконфигурирован на текущую сеть Wi-Fi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
- Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
- Подождите, пока процедура конфигурации завершится.



ВОЗВРАТ ПЫЛЕСОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ Wi-Fi

Убедитесь, что Ваш пылесос НЕ стоит на базе.

Выполните следующие действия с задержкой не более 3 секунд:

- Зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет быстро мигать.
- Повторно зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать.
- Третий раз зажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала. Отпустите кнопку и подождите пока устройство перезагрузится около 20 секунд.



ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ КНОПОК (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

Включение блокировки кнопок	Индикация включения блокировки	Индикация при блокировке	Индикация попытки нажатия кнопок	Отключение блокировки кнопок	Индикация отключения блокировки
Одновременно нажатие кнопки  и переднего бампера	Короткий звуковой сигнал	Индикатор кнопки мерцает голубым	Троекратный звуковой сигнал при нажатии на кнопку	Одновременно нажатие кнопки  и переднего бампера	Удлинненный звуковой сигнал
					

ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

Подробное описание функций и особенностей работы прибора приведено в следующем разделе).

1. Старт/стоп
2. Дистанционное управление направлением движения (джойстик)
3. Выбор режима работы:
 - а) Авто
 - б) Уборка по периметру
 - в) Спираль (уборка пятен)
 - г) Возврат на базу
 - д) Случайный маршрут
 - е) Защита от детей
- 4) Установка расписания уборки по дням недели
- 5) Индикация зарядки батареи
- 6) Установка интенсивности мощности всасывания на режиме сухой уборки и интенсивности смачивания тряпки на режиме влажной уборки
- 7) Карта уборки помещения
- 8) Отображение ошибок в процессе работы прибора



Примечание: Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.




Внимание! Устанавливайте контейнер с водой для влажной уборки, сняв пылесос с базы для подзарядки. Это необходимо в целях электробезопасности и для распознавания приложением, что контейнер установлен.




Внимание! Во избежание быстрого разряда батареи, при использовании удаленного управления пылесос между уборками должен находиться на зарядной базе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1. Панель быстрого запуска:** на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячеечками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.

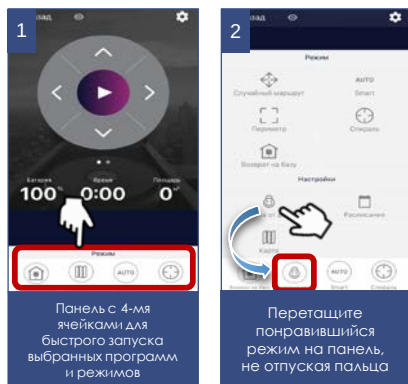

- 2. Контроль прав доступа к прибору:** для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определить персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

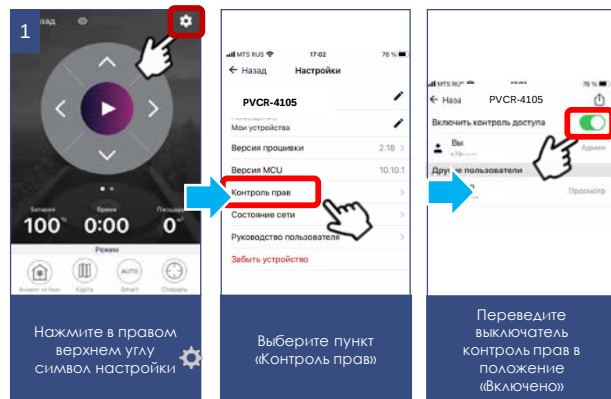


3. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки  выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

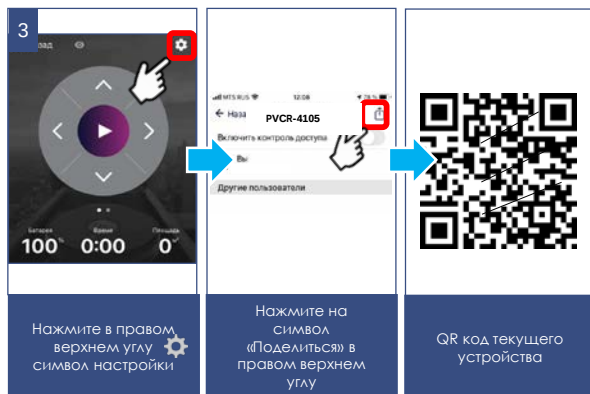


4. Связь с разработчиками

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.


5. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

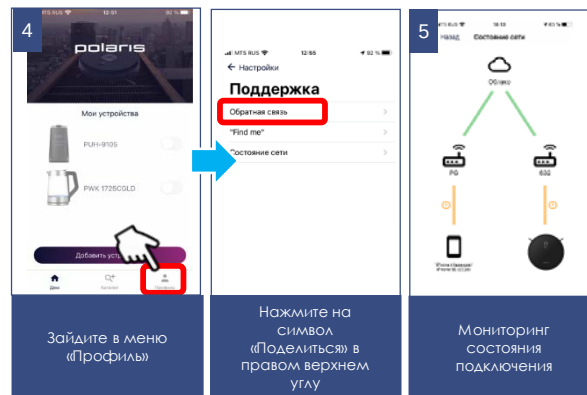

УПРАВЛЕНИЕ ПЫЛЕСОСОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

- Установите в отсек на задней части прибора очищенный пылесборник в сборе с фильтрами (см. раздел ЭКСПЛУАТАЦИЯ). Установите пылесос на пол панелью управления вверх. Установите переключатель в положение «I».
- Для запуска основной программы однократно без удержания нажмите кнопку  на приборе.
- Кнопка на приборе начнет мерцать. После того, как кнопка старта будет гореть постоянно, робот начнет уборку помещения.
- Повторное нажатие кнопки  на остановит уборку и пылесос перейдет в режим «Пауза».
- Для отключения пылесоса установите переключатель питания в положение «O».

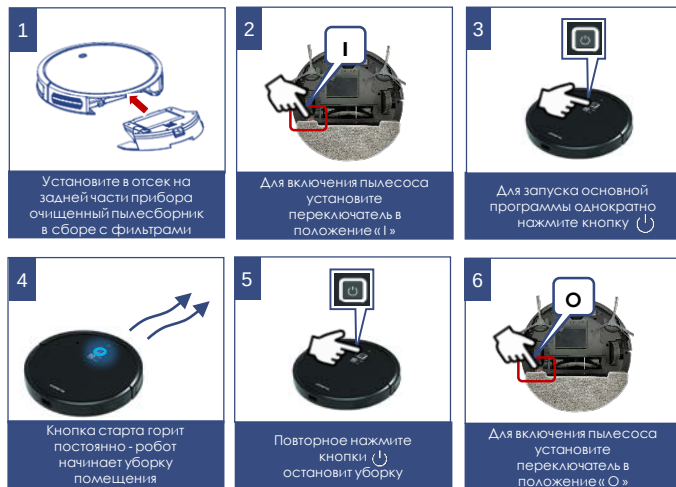

ПРОГРАММЫ УБОРКИ

Для повышения качества уборки пылесос имеет разные программы, которые можно запускать с панели управления или из мобильного приложения.

Если из основной программы выбрать другой режим, а затем перезапустить основную, робот перепланирует путь очистки и может убирать уже очищенную область. Для запуска программ уборки прежде убедитесь, что робот включен.

1. Классическая или основная программа уборки.

В данной программе робот сначала работает вдоль стен, затем по площади убираемой зоны. Данная программа рекомендуется при уборке поверхностей, застеленных ковром.

- Для ее запуска нажмите кнопку «Старт/Стоп»  на роботе или кнопку Auto  в мобильном приложении

2. Движение по спирали (Локальная уборка).

Программа Движение по спирали («Локальная уборка») предназначена для уборки небольшой особо загрязнённой зоны.

- Для начала уборки нажмите на кнопку «Спираль»  в мобильном приложении

3. Случайный маршрут


Для старта уборки в режиме «Случайный маршрут» нажмите на соответствующую кнопку  в мобильном приложении.

4. Уборка по периметру

Для старта уборки по периметру нажмите на кнопку «Периметр»  на пульте управления.

5. Возврат на базу

Для возврата на базу нажмите кнопку «Возврат на базу»  в мобильном приложении

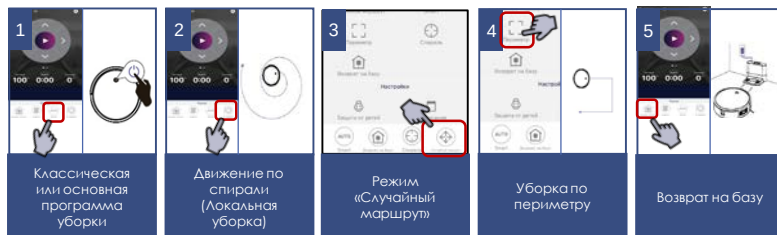

НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ И ВРЕМЕНИ НАЧАЛА УБОРКИ

Используя кнопки в мобильном приложении, Вы можете установить Расписание уборки.


При настройке Расписания пылесос должен быть включен.

Подтверждение устанавливаемого времени Расписания должно сопровождаться звуковым сигналом со стороны прибора. Если звукового сигнала не последовало, ваши настройки не сохранены.

При установленном Расписании пылесос будет автоматически включаться и начинать уборку в заданное время и заданный день. Переключатель I/O на корпусе прибора должен быть включен, зарядная база установлена и подключена.

Порядок действий

- Нажмите на кнопку «Расписание»  в мобильном приложении
- На следующем экране нажмите символ «+» в верхнем правом углу
- В открывшемся экране будут доступны следующие возможности:
 - Название уборки и время ее начала
 - Установка повтора по дням
 - Выбор режима уборки
 - Настройка интенсивности уборки
- После того, как Расписание создано, нажмите кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана

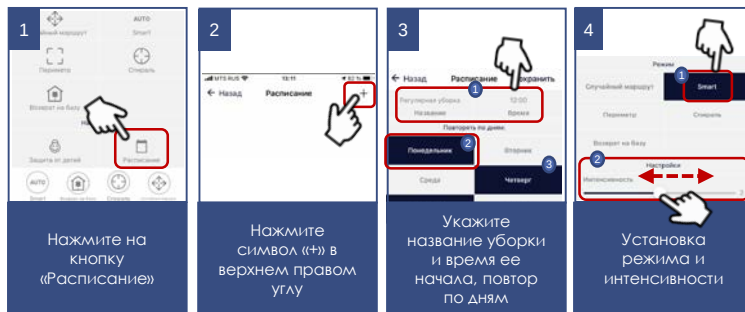

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Для управления движением с используются кнопки с изображением стрелок.



Внимание: При работе по программе и во время нахождения на базе кнопки со стрелками неактивны.

- Нажатие стрелки «Вперед» - движение вперед,
- Нажатие стрелки «Назад» - короткое движение задним ходом,
- Нажатие стрелки «Влево» - поворот на ограниченный угол влево,
- Нажатие стрелки «Вправо» - поворот на ограниченный угол вправо.

При движении задним ходом наличие препятствий и обрыва площадки не контролируется, так как на задней части аппарата нет датчиков.



Следует с осторожностью использовать функцию движения назад, не допуская падения робота с высоты.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что прибор отключен от зарядного устройства, а зарядное устройство – от сети. Отключите прибор переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «О».
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте бензин, спирт и химические растворители для очистки прибора.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

(производится после каждой уборки).

- Нажмите большим пальцем на кнопку пылесборника, придерживая пылесборник указательным пальцем снизу.
- Извлеките контейнер, потянув его на себя.
- Вылейте воду из резервуара, снимите тряпку.
- Проверьте, нет ли инородных предметов, застрявших в каналах. При необходимости удалите их.
- Откройте крышку контейнера, нажав на защелку крышки.
- Переверните контейнер и вытряхните из него мусор в мусорный бак.
- Для извлечения и замены HEPA – фильтра снимите блок фильтров с крышки, потянув за имеющиеся выступы. Затем снимите мембрану, потянув ее за те же выступы, и извлеките фильтры.
- Очистите HEPA – фильтр легким постукиванием о ровную поверхность запыленной стороной вниз или с помощью специальной щетки. При необходимости промойте HEPA фильтр грязной стороной вниз под слабой струей воды комнатной температуры, не используя моющие средства. Также промойте мембрану и пороховой фильтр, стирайте тряпку в теплой воде с применением моющих средств.
- Промойте пылесборник чистой водой
- Просушите естественным способом фильтры, пылесборник и тряпку перед установкой.
- Применение нагрева не допускается.
- Установите фильтрующие элементы. Не устанавливайте в прибор влажные фильтры.
- Во избежание попадания пыли в мотор, не используйте деформированные либо поврежденные фильтры. Замените их на новые оригинальные.
- Закройте контейнер и установите его на место.

24



Чистка датчиков и контактов

- Очищайте переднее колесо от накопления мусора.
- Очищайте сенсоры антипадения от пыли мягкой тканью, без механического воздействия.
- Очищайте сухой мягкой тканью контактные площадки на дне пылесоса и на базе.
- Отключайте батарею при длительной паузе в эксплуатации.
- **Работы, связанные с чисткой внешних узлов пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание.**

Чистка боковых щеток

1. Отключите робот.
2. Проверьте, нет ли в щетках каких-либо повреждений и/или инородных тел, намотавшегося мусора.
3. При необходимости снимите щетки.
4. Протрите щетки тканью, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. **Очистку производите после каждой уборки.**
5. В случае повреждения боковых щеток производите их замену своевременно.



ЧИСТКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЩЕТКИ

25


Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса, и примите меры к очистке щетинного валика.

Очистку следует производить после каждой уборки.


Валик имеет отдельный электропривод, который включается одновременно с мотором пылесоса.

Для очистки валика:


1. Переверните пылесос вверх дном и расположите его задней частью «к себе».
2. Выключите прибор переключателем I/O (переведите его в положение «О»).
3. Проверьте щетинный валик на наличие загрязнений и свободу вращения, покрутив его от руки.
4. При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удалятся наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
5. При сильном засорении щетинного валика, снимите рамку крепления валика электрощетки, для чего слегка нажмите на язычки защелок фиксатора «от себя» и приподнимите ближний край рамки, после чего извлеките рамку.
6. Приподнимите правую сторону щетинного валика, потянув вправо, выведите его из зацепления с приводом и извлеките из гнезда. Когда щетинный валик извлечён из корпуса, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц.
7. Проверьте свободу вращения подшипника валика на его правой стороне. При заедании – снимите пластиковую заглушку с подшипника, используя плоскогубцы (не входят в комплект), и очистите полость от мусора. Мыть подшипник не допускается.
8. Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
9. В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки.

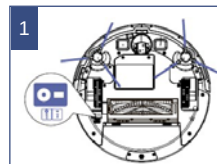


Отключите прибор переключателем I/O в положение «О»

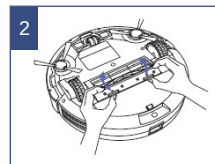


Нажмите на язычки защелок фиксатора, чтобы снять рамку валика

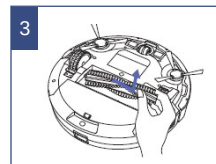


Приподнимите правую сторону щетинного валика

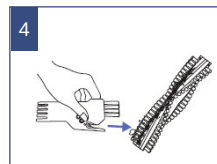

Очистите валик от волос и ниток с помощью щетки, при необходимости очистите подшипник

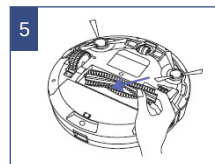

Установите щетинный валик на место в корпус щётки

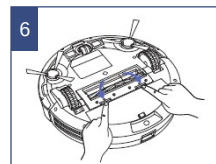

Нажмите на язычки защелок, чтобы зафиксировать



Работы, связанные с чисткой внешних узлов и замена щеток пылесоса не входят в гарантийное обслуживание.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. В зависимости от причины неисправности, вы услышите звуковые сигналы от 1 до 4-х.

№	Проблема	Индикация	Звуковой сигнал	Метод устранения проблемы
1	Переднее колесо застряло	Индикатор горит красным	Пищит 1 раз	Прочистите колесо и перезапустите робот
2	Боковая щетка застряла	Индикатор горит красным	Пищит 2 раза	Прочистите боковую щетку и перезапустите робот
3	Фильтр забит	Индикатор горит красным	Пищит 3 раза	Очистите пылесборник и фильтры от пыли и грязи
4	Не вращается основная щетка	Индикатор горит красным	Пищит 4 раза	Снимите и очистите основную щетку
5	Бампер зажат	Индикатор мигает красным	Пищит 2 раза	Проверьте наличие свободного хода бампера спереди и с боковых сторон. При отсутствии свободного хода удалите причину заедания (застрявший мусор). При невозможности устранения заедания бампера без разборки прибора, обратитесь в A.C.C. Polaris
6	Датчики антипадения загрязнены, робот поднят одной стороной	Индикатор мигает красным	Пищит 3 раза	Переместите робот в светлое пространство, прочистите датчики антипадения.
7	Робот не может вернуться на базу	Индикатор мигает красным	Пищит 4 раза	Убедитесь, что нет препятствий перед базой. Протрите контакты базы и робота.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ УБОРКЕ

26

№	Проблема	Возможные причины	Рекомендуемые действия
1	Робот не включается и не заряжается	Нет контакта с базой. База не подключена к адаптеру. Использован нештатный адаптер зарядки.	— Проверьте соединение робота с базой. — Подключите базу к адаптеру. — Используйте штатный адаптер зарядки.
2	Робот движется рывками на одном месте.	В приводы колес или щеток попал, или наматался посторонний предмет	Робот автоматически пытается освободиться. Если это невозможно – помогите ему.
3	Робот следует на базу для зарядки, не закончив уборку.	При низком уровне заряда робот следует на базу. На разных покрытиях затраты энергии различны.	Зарядите робот. Время автономной работы робота зависит от сложности помещения, количества мусора и режима уборки.
4	Робот не выполнил запланированную уборку.	Отключено питание робота. Робот разряжен. Переполен пылесборник.	— Включите робот. — Когда робот находится в режиме ожидания, убедитесь, что он заряжен, чтобы у него было достаточно энергии для работы. — Очистите пылесборник
5	Робот не запускается с пульта (эффективное расстояние до 5 метров).	Разрядились батареи пульта ДУ Робот отключен / разрядилась батарея робота. Загрязнен излучатель пульта ДУ. Имеются помехи от других источников ИК-излучения.	— Замените батареи — Включите/зарядите робот. — Протрите излучатель пульта ДУ мягкой тканью. Не используйте пульт рядом с другими источниками ИК-сигнала.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 MHz, режим сети 802.11 b/g/n, в имени сети отсутствуют русские буквы и служебные символы (%;/? и т.п.). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e. При первом подключении, выключите на телефоне VPN и блокировщики рекламы, если установлены. Если у Вас Iphone, зайдите в меню настройки/Bluetooth и переведите триггер в положение «выключено». Причем важно сделать это именно в настройках, а не в вытаскиваемой на экране «шторке». После подключения все упомянутые программы и режимы можно будет включить обратно. f. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; g. Активируйте режим диагностики прибора – обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; h. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на Wi-Fi сеть. Для этого откройте раздел Wi-Fi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети Wi-Fi вручную.
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника.



Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Внимание! По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua– робот-пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Диаметр прибора : 320 мм

Высота прибора: 76 мм

Объем пылесборного контейнера: 400 мл

Мощность прибора: 30 Вт

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-on 2600 мАч 14,8 В

Время зарядки АКБ: до 5 часов

Время работы от АКБ: до 150 минут

Зарядное устройство

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 19 В

Максимальный ток нагрузки: 600 мА

Класс защиты – 2

Используемые элементы питания для ПДУ – типа AAA, 2 шт.

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ХРАНЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
2. Произведите чистку прибора.
3. Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
4. При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
5. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя



Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 24 месяца со дня покупки
Гарантийный срок на аккумуляторную батарею: 6 месяцев
Дата производства: указана на шильдике прибора
Изготовитель: НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидзо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED
No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортёр и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО «Континент», Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78
На заводе:

Гуандун Джой Интеллидженс Текнолоджи Ко., Лтд (Guangdong Joy Intelligent Technology Co., Ltd), №10, Чжанву стрит, Чаоли, Чанпин таун, Дунгуан стрит (No. 10, Zhangwu street, Qiaoli, Changping town, Dongguan city)

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата	Вид работы

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29

Изделие: Робот-пылесос бытовой электрический
Модель: PVC4105 WI-FI IQ Home Aqua

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяца с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, шеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельными ремонтами.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
- Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS. Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке, Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки. При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия



ЗМІСТ

Загальна інформація	31
Загальні вказівки щодо безпеки приладу	31
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу	33
Сфера використання	34
Комплект поставки	34
Опис приладу	35
Розпакування приладу та підготовка до експлуатації	37
Акумуляторна батарея приладу (АКБ) – зарядження/заміна	37
Позначення індикаторів пилососу	38
Підготовка простору для прибирання	38
Експлуатація	39
Налаштування та використання функції віддаленого контролю	40
Управління пилососом без використання віддаленого контролю	50
Чищення та догляд	52
Несправності та методи їхнього усунення	54
Вимоги щодо утилізації	56
Зберігання/Транспортування/Реалізація	56
Технічні характеристики	56
Інформація про сертифікацію	57
Гарантійні зобов'язання	57

Шановний покупцю!

Дякуємо за вибір продукції, що випускається під торговою маркою **POLARIS**. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що Ви задоволені придбанням нового виробу від нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цей посібник, в якому міститься важлива інформація щодо Вашої безпеки, а також рекомендації щодо правильного використання приладу та догляду за ним.

Збережіть інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою та пакувальним матеріалом.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання пилососа побутового **PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua POLARIS** (далі за текстом – робот, пилосос, прилад).

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Експлуатація приладу повинна проводитись відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений виключно для використання в побуті.
- **Перед використанням уважно прочитайте цю Інструкцію та збережіть її.**
- Прилад має бути використаний лише за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання особами (а також дітьми), у яких є фізичні, нервові чи психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їх інструктування щодо використання цього приладу особою, яка відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із приладом.





Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванни, раковини або інших ємностей, наповнених водою.

- Щоразу перед ввімкненням приладу огляньте його. За наявності видимих пошкоджень приладу та аксесуарів не використовуйте його до вирішення проблеми.
- Для заряджання акумулятора (АКБ) використовуйте лише зарядний пристрій (адаптер) та зарядну базу, що входить до комплексу пилососа цієї моделі. Не використовуйте цей адаптер з іншою метою.
- За наявності пошкоджень зарядної бази, адаптера та дроту живлення ні в якому разі не вмикайте адаптер у розетку. За необхідності заміни (ремонту) зарядної бази та адаптера зверніться до авторизованого сервісного центру. **Не розбирайте зарядну базу та адаптер!**
- Для забезпечення заряджання акумулятора спочатку вставте штекер адаптера у відповідне гніздо зарядної бази і розмістіть базу біля стіни кімнати, що прибирається, поряд з розеткою, а потім – вставте вилку адаптера в розетку. Не залишайте адаптер під'єднаним до мережі після заряджання акумулятора. Не залишайте зарядну базу на підлозі, якщо прилад не використовується.



Увага! Замикати металевими предметами між собою контакти зарядної бази заборонено!

- Прилад заряджається тільки через зарядну базу. Необхідність заряджання АКБ визначається приладом автоматично.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.

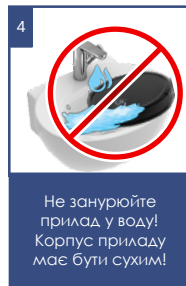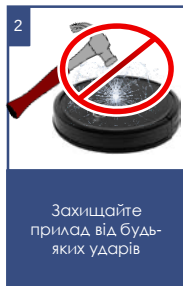

- Для заряджання акумулятора без використання зарядної бази спочатку під'єднайте штекер адаптера до відповідного гнізда пилососа, а потім штекер адаптера до розетки. Не залишайте адаптер під'єднаним до мережі після заряджання акумулятора.
- Під'єднуйте адаптер лише до джерела змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що адаптер розрахований на напругу, яка використовується в мережі.
- Будь-яке хибне ввімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення та пристроями з'єднання.
- Перед увімкненням адаптера в мережу переконайтеся, що його штекер під'єднано до відповідного гнізда приладу/зарядної бази.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Захищайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду).
- Не вмикайте адаптер живлення (не торкайтеся до нього) вологими руками.
- Після закінчення заряджання акумулятора завжди від'єднуйте адаптер від мережі та гнізда для заряджання на приладі/зарядній базі.
- Не залишайте прилад, зарядну базу та адаптер без нагляду. Зберігайте прилад, зарядну базу та адаптер у недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за дрід живлення. Забороняється також від'єднувати адаптер від мережі, тримаючи його за дрід живлення. У разі від'єднання адаптера від мережі тримайтеся за корпус адаптера, не торкаючись струмопроводних штирів.
- Не виконуйте ремонт приладу та аксесуарів, що входять до комплексу, самостійно. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача. Ремонт, огляд та регулювання повинні проводитись лише кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можна використовувати тільки оригінальні запасні частини.



Увага! У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся до Авторизованого сервісного центру POLARIS або до офіційного продавця Polaris.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

33



Під час роботи пиłosоса не розташовуйте на підлозі кімнати, в якій здійснюється прибирання, нагрівальні прилади та інші джерела тепла.


- Забороняється використання пиłosосу без пиłosбірного контейнера, а також без передбачених у контейнері фільтра та НЕРА-фільтра, встановлених та обслужених належним чином відповідно до цього посібника. Переконайтеся, що пиłosбірник та фільтри правильно встановлені.
- Не використовуйте хімічні розчинники для очищення пиłosосу.
- Не збирайте пиłosосом такі предмети та матеріали:
 - предмети, що горять: попіл, вугілля, недопалки та ін;
 - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін;
 - барвник, що використовується у принтерах чи копіювальних машинах, оскільки він є електропровідною сумішшю і не видаляється з фільтра повністю;
 - отруйні, вибухонебезпечні речовини та ті, що розідають;
 - азбест або азбестовий пил;
 - будівельний гіпсо-цементно-вапняний пил;
 - вологий пил та бруд;
 - крупнолистові фрагменти;
 - воду та водомісткі рідини.



Під час роботи прибирайте з підлоги дроти, кабелі, нагрівачі, що працюють



Не сідайте на прилад і не ставте на нього предмети та тварин

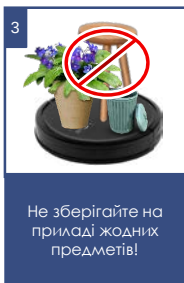

Не зберігайте на приладі жодних предметів!



Слідкуйте за стійкістю пиłosоса на краю сходів.

- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запасні частини.
- Не закривайте отвори повітровипуску пиłosоса.
- Заборонено встановлювати пиłosос, що працює, на краї та бічні частини корпусу. Пиłosос під час роботи завжди має знаходитися в горизонтальному положенні, кнопкою Увімк./Вимк.  догори. Слідкуйте за стійкістю пиłosоса на краю сходів та за різниці висот підлоги.
Ширина ступенів сходів повинна перевищувати габарити приладу, включно з бічними щітками, що обертаються, в іншому випадку використовувати прилад на сходах не слід.
- Цей прилад підходить для твердих підлогових покриттів та килимів з низьким ворсом. Прилад не може використовуватися на нерівній підлозі та на килимах з високим ворсом, а також за наявності на підлозі перешкод у вигляді проводів, що лежать.
- При чистенні килимів з низьким ворсом рекомендується зняти бічні щітки, щоб уникнути їхньої поломки. Якщо килим має на краях бахрому — на час збирання приберіть її під килим. Скатертини, покривала та занавіски у місцях прибирання не мають торкатися підлоги.
- Прилад розрахований на роботу тільки з оригінальною АКБ та зарядним пристроєм, що постачається в комплекті. Використання сторонніх пристроїв живлення та заряджання може призвести до пошкодження приладу.
- Перед використанням приладу приберіть з підлоги всі крихкі предмети, що б'ються, а також дроти та іграшки. Не дозволяйте дітям сидати на робот і використовувати його у якості іграшки.
- Не сідайте на прилад і не ставте на нього предмети та тварин.
- Очищайте прилад та пиłosбірний контейнер після кожного використання.
- Не мийте пиłosос під струменем води, не протирайте його мокрою ганчіркою та не використовуйте на мокрій підлозі. Забороняється прибирання пиłosосом мокрого пилу та бруд.
- Вийміть акумулятор перед утилізацією виробу.
- Утилізацію батарей слід проводити відповідно до місцевих законів та правил.
- Навіть якщо виріб пошкоджено, забороняється спалювати його, а акумулятор може призвести до вибуху.

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цього Посібника.
- Пилосос призначений для сухого прибирання підлоги побутових приміщень з твердою рівною поверхнею шляхом всмоктування пилу та дрібного сміття та подальшого вологого прибирання. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та в неопалюваних приміщеннях з температурою повітря нижче +15°C та підвищеною вологістю.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильного або непередбаченого цієї інструкцією використання.



Робот-пилосос у зборі



Зарядний пристрій (База + Адаптер)



Пилосбірник 2 в 1 та мікрофібра



Запасні бічні щітки (2 шт.)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|---------|
| 1. Робот-пилосос у зборі | - 1 шт. |
| 2. Пилосбірник сухе та вологе прибирання 2 в 1 з фільтрами (встановлений) та ганчіркою | - 1 шт. |
| 3. АКБ (аккумуляторна батарея – встановлена) | - 1 шт. |
| 4. База для заряджання | - 1 шт. |
| 5. Зарядний пристрій (адаптер) | - 1 шт. |
| 6. Бічні щітки (не встановлені) | - 4 шт. |
| 7. Запасний комплект HEPA-фільтра та первинного фільтра | - 2 шт. |
| 8. Щітка для чищення | - 1 шт. |
| 9. Інструкція з експлуатації | - 1 шт. |
| 10. Гарантійний талон | - 1 шт. |
| 11. Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) | - 1 шт. |



Запасний HEPA-фільтр



Щітка для чищення






Інструкція з експлуатації / Гарантійний талон



Примітка. Малюнки та ілюстрації наведені в ознайомлювальних цілях та можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду виробу. Конструкція та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ОПИС ПРИЛАДУ

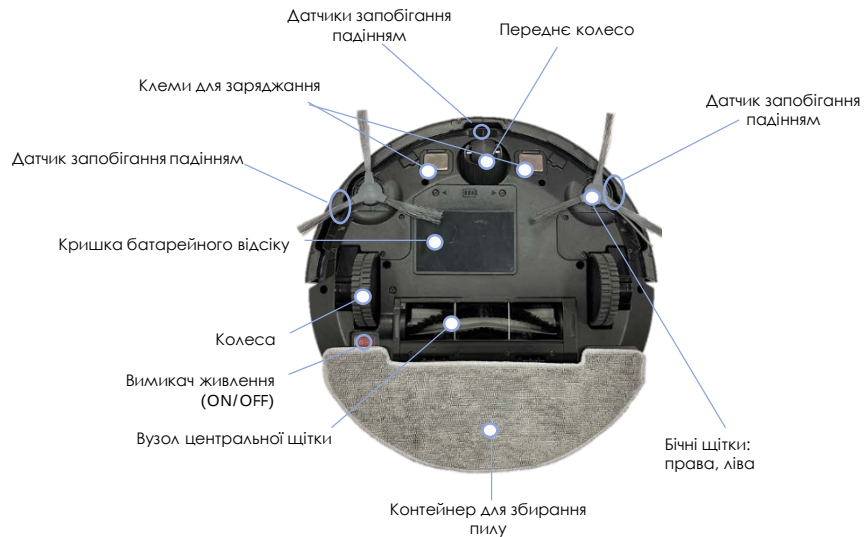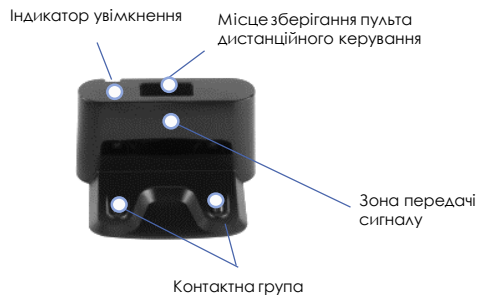

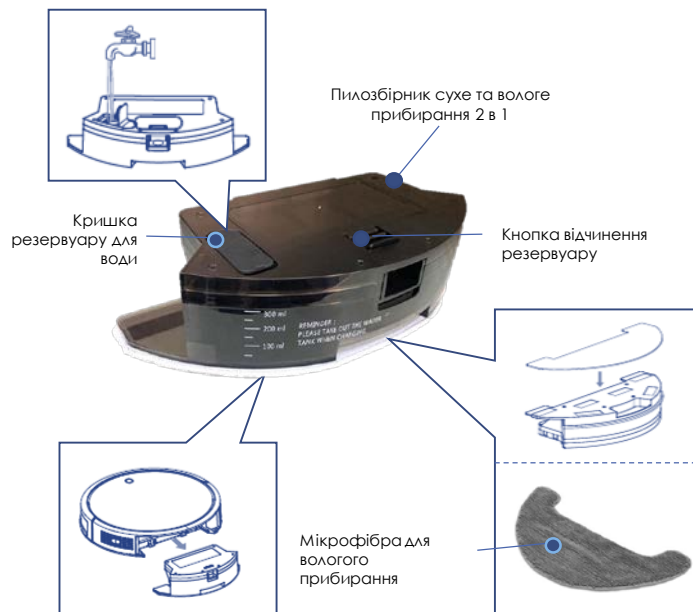

РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Відкрийте коробку, акуратно витягніть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- Зніміть усі рекламні наклейки із корпусу приладу.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Вийміть усі аксесуари та зарядний пристрій.
- Перевірте, чи не пошкоджено всі комплектуючі.
- Встановіть бічні щітки. Для цього розташуйте пилосос нижньою панеллю догори. Надягніть кожну щітку на свою вісь, злегка натиснувши зверху так, щоб клацнуло.



Увага! Перед першим використанням необхідно повністю зарядити акумулятор. Див. розділ «ЗАРЯДКА АКБ».



Увага! Замикати металевими предметами між собою контакти зарядної бази заборонено!
Перед тривалим зберіганням повністю зарядіть АКБ.

ЗАРЯДЖАННЯ АКБ

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРЯДНОЇ БАЗИ


За використання зарядної бази необхідність заряджання АКБ та місце розташування зарядної бази визначається приладом автоматично. Перемикач I/O на корпусі пилососа повинен знаходитись у положенні «I».

- Розмістіть зарядну базу впритул до стіни кімнати, яку необхідно прибирати, поруч із розеткою, вставте вилку адаптера в розетку. Сигнальний індикатор на базі засвітиться.
- Не повинно бути перешкод на відстані 1 метра з двох боків та на відстані 2 метрів з передньої сторони від зарядної бази. Також у зоні розміщення бази не має бути дзеркал та поверхонь з сильним відображенням у межах до 15 см від підлоги по висоті. Якщо такі поверхні є – закрийте їх.
- Не ставте базу навпроти вікна, якщо можливе попадання на неї прямих сонячних променів. Для заряджання увімкніть робот перемикачем живлення, встановіть його на базу. Стежте, щоб контакти на базі співпали з контактами на приладі.
- Не залишайте адаптер увімкненим у мережу без нагляду після заряджання акумулятора.
- Не залишайте зарядну базу на підлозі, якщо прилад не використовується протягом тривалого часу.
- Перед тривалим зберіганням розрядіть АКБ наполовину. Не зберігайте прилад та АКБ в умовах мінусових температур.



ЗАМІНА АКБ

- Розташуйте прилад нижньою панеллю догори.
- Вимкніть його перемикачем I/O на корпусі приладу, перевівши його в положення «О».
- За допомогою хрестоподібної викрутки (не входить до комплекту) викрутіть шурупи кришки батарейного відсіку та зніміть кришку, підчепивши її з боку розміщення шурупів.
- Витягніть стару АКБ з відсіку та від'єднайте її роз'єм, для чого натисніть на собачку замка роз'єму живлення пілососа та витягніть з нього роз'єм АКБ. Щоб під'єднати нову АКБ, вставте роз'єм АКБ у роз'єм живлення пілососа до клацання. Обережно розмістіть АКБ у відсіку без пережимання з'єднувальних дротів.
- Встановіть кришку батарейного відсіку на місце, вставивши пластикові виступи в отвори. Закрутіть шурупи.

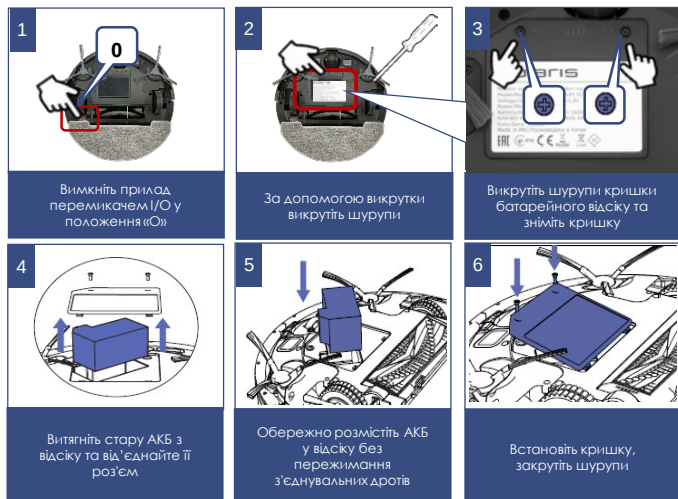

ПОЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ

Стан приладу	Колір індикатора
Заряджається	Рожевий, блимає
Низький заряд батареї	Блакитний + Рожевий, постійно світиться
Заряджений/ У режимі прибирання	Блакитний, постійно світиться
Відключений/в режимі сну	Не світиться
Показує помилку на дисплеї	Червоний

ПІДГОТОВКА ПРОСТОРУ

Через складність домашнього середовища робот може пропустити деяку недоступну область.

Для досягнення найкращого результату рекомендується використовувати робот щодня.

Перемістіть перешкоди, що заважають у зоні чищення, приборіть з підлоги іграшки та дрони. Використовуйте пілосос тільки на твердому рівному покритті та на килимах з коротким ворсом.

Не стійте на шляху або в дверях під час прибирання, інакше робот не приборе ці області.

Встановіть перешкоду, якщо робот прибирає майданчик між прольотами сходів або за малої відстані між меблями.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПІДГОТОВКА ПРИБАДУ ДО РОБОТИ

- Встановіть у відсік на задній частині приладу очищений пилозбірний контейнер у зборі з фільтрами (див. розділ «Опис приладу») або контейнер для вологого прибирання, попередньо наповнивши його водою до верхньої позначки, у зборі з ганчіркою. Ганчірку необхідно попередньо змочити чистою водою без додавання миючих засобів і злегка віджати. Встановіть пилосос на підлогу панеллю керування догори. Встановіть перемикач у положення «I».



Увага: перед вологим прибиранням слід очистити підлогу від пилу.

Підготовка до роботи контейнера для вологого прибирання



Увага! Якщо у процесі вологого прибирання спинити робот (для додавання води), він може знову прибирати зону, прибрану раніше.

- Завжди завчасно наливайте чисту воду у контейнер, не залишайте рештки води у контейнері після прибирання. Знімайте цей контейнер під час заряджання АКБ.
- Перед заливанням води закріпіть на дні контейнера ганчірку з комплекту відповідно до малюнка.


Додавання води

- Відкрийте кришку отвору для заливання, обережно налейте чисту воду до верхньої відмітки. Щільно закрийте кришку.



Увага: Експлуатація приладу без контейнера для пилу або без контейнера для вологого прибирання або без оригінальних фільтрів, а також із неоригінальними, забрудненими або пошкодженими фільтрами категорично заборонена!

- Перед запуском кожного прибирання переконайтеся, що контейнер для пилу або для вологого прибирання встановлений у корпусі приладу.
- Не використовуйте вологе прибирання на килимі.

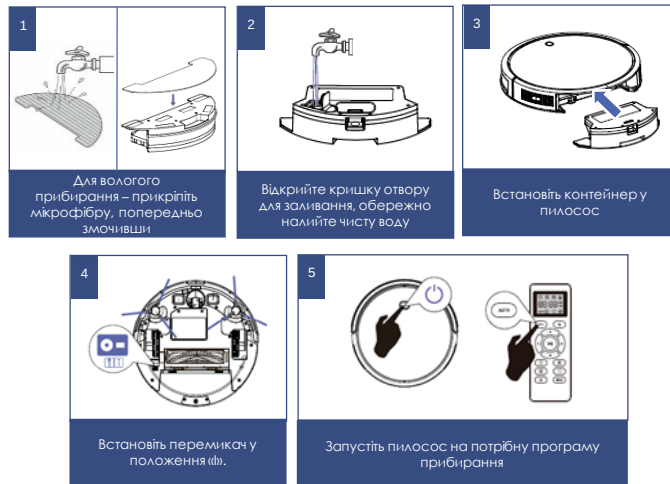

УВАГА!

Робот-пилосос **може не заїжджати на чорне покриття** для підлоги і не визначати чорні елементи меблів, так як орієнтація виконується за допомогою відбитого світла інфрачервоного діапазону. Світло погано відбивається від чорних поверхонь.



НАЛАШТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ

Цей прилад має функцію віддаленого керування зі зворотним зв'язком за допомогою мобільного пристрою через універсальний додаток **Polaris IQ Home**



Встановіть додаток Polaris IQ Home на ваш телефон

Також ви можете завантажити додаток за посиланням з сайту www.polar.ru з розділу, присвяченого цій моделі



Використовуючи додаток, Ви зможете:

- Зареєструвати робот
- Встановлювати розклад прибирання, запускати, зупиняти або скасовувати цикли прибирання
- Встановлювати налаштування прибирання
- Слідкувати за процесом прибирання
- Дати ім'я своєму роботу
- Отримати доступ до інструкції з налаштування пристрою
- Знаходити відповіді на запитання, що часто ставляться
- Отримувати автоматичні оновлення ПЗ
- Зв'язуватися зі службою підтримки.



Важливо!

Завжди завантажуйте оновлення прошивки пристрою, якщо додаток пропонує Вам це зробити.



На замітку!

Внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень, між посібником, виробом та додатком можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. **У зв'язку з цим те, що Ви бачите на екрані, може відрізнятися від того, що написано в цій інструкції.**

НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПИЛОСОСУ ДО МЕРЕЖІ Wi-Fi



Порада! Будь ласка, перед налаштуванням підключення переконайтеся, що Ваш телефон підключено до наявної домашньої мережі Wi-Fi.

За відсутності домашньої мережі Wi-Fi зверніться до спеціалізованої компанії для створення домашньої мережі (встановлення роутера та підключення до інтернету).

Роутер домашньої мережі повинен працювати на частоті 2,4 ГГц, **режим мережі має бути встановлений 802.11 b/g/n.**



Увага! Щоб запобігти збою через розрядження батареї в процесі налаштування, зарядіть пилосос перед підключенням до Wi-Fi (встановіть пилосос на зарядну базу на 30 хвилин).

Порядок дій:

1. Увімкніть базу пилососа в мережу за допомогою штатного адаптера.
2. Увімкніть на пилососі перемикач у положення I.
3. Відкрийте додаток **Polaris IQ Home** у мобільному пристрої.




ДЛЯ ТЕЛЕФОНІВ З ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ Android (до 10 версії)

Конфігурація нового пристрою

- Екран «Діви»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «Всі пристрої» оберіть пилосос (PVCR-4105)
- На наступному екрані, що відкрився в додатку, натисніть кнопку «Продовжити».
- Натисніть кнопку «Відкрити налаштування», щоб відобразити налаштування Wi-Fi на телефоні
- Підключіть телефон до мережі Wi-Fi, що збігається з назвою пилососа (PVCR-4105)
- Поверніться до додатку
- На наступному екрані проведіть поєднання з Пристроєм:

Поєднання з пристроєм

1. Переконайтеся, що Ваш пилосос НЕ стоїть на базі.
2. Затисніть та утримуйте кнопку Увімк./Вимк.  до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
3. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»
 - Оберіть зі списку або наберіть назву та вкажіть пароль домашньої Wi-Fi мережі, на яку ви хочете налаштувати пристрій, та натисніть «Підключити»
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.

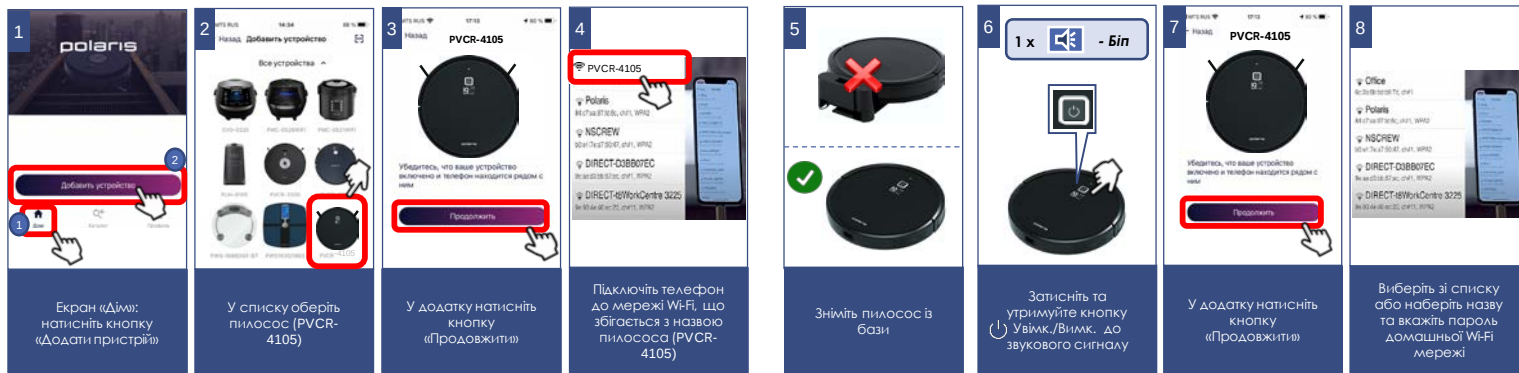

Поєднання раніше налаштованого пристрою:

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «В мережі» оберіть пілосос (PVCR-4105) (Якщо пристрою немає в мережі – переконайтеся, що у Вас під'єднана Wi-Fi мережа, на яку було налаштовано пристрій)



Переконайтеся, що Ваш пілосос НЕ стоїть на базі.

- Затисніть кнопку  до звукового сигналу Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
- Потім у додатку натисніть «Продовжити»



Переконайтеся, що Ваш пілосос НЕ стоїть на базі.

Виконайте такі дії із затримкою не більше 3 секунд:

1. Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.»  до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
2. Затисніть та утримуйте її повторно до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне повільно блимати.

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «Всі пристрої» оберіть пілосос (PVCR-4105).
- Натисніть кнопку «Відкрити налаштування», щоб відобразити налаштування Wi-Fi на телефоні
- Підключіть телефон до мережі Wi-Fi, що збігається з назвою пілососа (PVCR-4105)
- Поверніться до додатку
- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм:

- Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.»  до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.

3. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»

- В екрані, що відкриється, виберіть бажану дію: «Залишити конфігурацію і продовжити» – у такому випадку робот залишиться налаштованим на поточну мережу Wi-Fi, але Ваш телефон зможе керувати ним через мережу інтернет, або «Переконайтеся, що Ваш пілосос НЕ стоїть на базі» – у такому випадку Вам буде запропоновано переконайтеся, що Ваш пілосос НЕ стоїть на базі.
- Якщо Ви вибрали «Переконайтеся, що Ваш пілосос НЕ стоїть на базі»: вкажіть назву та пароль Wi-Fi мережі, на яку Ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «Під'єднати».
- Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.

1

УТРИМУЙТЕ ДО
1 x - Бип!

БІП! БІП! БІП!

Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу

2

НАТИСНІТЬ ЗНОВУ
1 x - Бип!

БІП! БІП! БІП!

Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу

3

Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій»

4

Панель: Додати пристрій

Все пристрої

У списку оберіть пристрій (PVCN-4105)

5

Підключіть телефон до мережі Wi-Fi, що з'явиться з назвою пристрою (PVCN-4105)

6

Підключення з пристроєм

БІП! БІП! БІП!

Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу

7

PVCN-4105

Увага! Ваше пристрій включено і телефон знаходиться в радіусі дії.

Продовжити

У додатку натисніть кнопку «Продовжити»

8

Панель: Налаштування пристрою

Виберіть бажану дію: «Залишити конфігурацію та продовжити» або «Переконфігурувати пристрій»

ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ З ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ iOS та Android (версії 10 та вище)

Конфігурація нового пристрою

- Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
- У списку «Всі пристрої» оберіть пілосос (PVCР-4105).
- Натисніть «Продовжити».
- У додатку з'явиться запит на підключення до мережі Wi-Fi «PVCР-4105», натисніть «Підключити».
- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм


Поєднання з пристроєм

1. Переконайтеся, що Ваш пілосос НЕ стоїть на базі.
2. Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.»  до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
3. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»:
 - З'явиться екран із доступними мережами Wi-Fi. Виберіть потрібну мережу та введіть пароль Wi-Fi мережі, на яку ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «далі»
 - Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.
 - Натисніть «Продовжити»



Поєднання раніше налаштованого пристрою:

1. Екран «Дім»: натисніть кнопку «Додати пристрій».
2. У списку «Поряд з Вами» оберіть пілосос (PVCR-4105) (Якщо пристрою немає в мережі – переконайтеся, що мобільний пристрій під'єднаний до Wi-Fi-мережі, на яку було налаштовано пристрій).
3. На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм:
 - Переконайтеся, що Ваш пілосос HE стоїть на базі.
 - Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
 - Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»

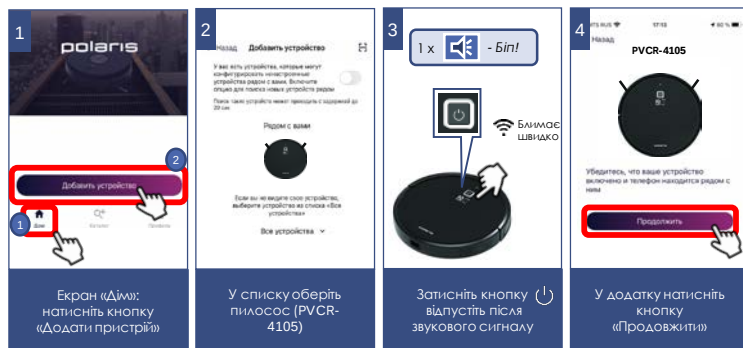

Переконфігурація пристрою на іншу мережу Wi-Fi (режим діагностики):

Переконайтеся, що Ваш пілосос HE стоїть на базі. Виконайте такі дії із затримкою не більше 3 секунд:

- Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
- Затисніть та утримуйте її повторно до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне повільно блимати.
- Екран «Дім» натисніть кнопку «Новий пристрій».
- У списку «Всі пристрої» оберіть пілосос (PVCR-4105).
- Натисніть «Продовжити»
- У додатку з'явиться запит на підключення до мережі Wi-Fi «PVCR-4105», натисніть «Підключити»
- На наступному екрані вас попросять провести поєднання з Пристроєм:

1 Затисніть та утримуйте кнопку до звукового сигналу. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати

2. Потім у додатку натисніть кнопку «Продовжити»

- В екрані, що відкриється, виберіть бажану дію: «Залишити конфігурацію і продовжити» – у такому випадку робот залишиться налаштованим на поточну мережу Wi-Fi, але Ваш телефон зможе керувати ним через мережу інтернет, або «Переконфігурувати пристрій» – у такому випадку Вам буде запропоновано переконфігурувати пристрій на нову мережу Wi-Fi.
- Якщо Ви вибрали «Переконфігурувати пристрій»: вкажіть назву та пароль Wi-Fi мережі, на яку Ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть «Під'єднати».
- Зачекайте, поки процедура конфігурації завершиться.

1 **УТРИМУЙТЕ** до 1 x - Бип!

Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу

2 **НАТИСНІТЬ ЗНОВУ** 1 x - Бип!

Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу

3

Екран «Дії»: натисніть кнопку «Додати пристрій»

4

У списку оберіть пилосос (PVC-4105)

5

Підключіть телефон до мережі Wi-Fi, що збігається з назвою пилососа (PVC-4105)

6

Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу

7

У додатку натисніть кнопку «Продовжити»

8

Виберіть бажану дію: «Залишити конфігурацію та продовжити» або «Переконфігурувати пристрій»

ПОВЕРНЕННЯ ПИЛОСОСА ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ Wi-Fi

Переконайтеся, що Ваш пилосос НЕ стоїть на базі.

Виконайте такі дії із затримкою не більше 3 секунд:

- Затисніть та утримуйте кнопку «Увімк./Вимк.» до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне швидко блимати.
- Повторно затисніть та утримуйте кнопку до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, доки індикатор Wi-Fi почне повільно блимати.
- Втретє затисніть та утримуйте кнопку до звукового сигналу. Відпустіть кнопку і зачекайте, поки пристрій перезавантажиться (близько 20 секунд).

A **ЗАТИСНІТЬ** до 1 x - Бип!

Затисніть кнопку «Увімк./Вимк.» і відпустіть після звукового сигналу

ВІДПУСТІТЬ

Відпустіть кнопку та зачекайте. Індикатор Wi-Fi почне швидко блимати

B **НАТИСНІТЬ ЗНОВУ** 1 x - Бип!

Повторно затисніть та утримуйте кнопку до звукового сигналу/ Індикатор Wi-Fi блимає повільно

C **НАТИСНІТЬ ВТРЕТЄ** 1 x - Бип!

Втретє затисніть кнопку «Увімк./Вимк.» і відпустіть після звукового сигналу

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ БЛОКУВАННЯ КНОПОК (ЗАХИСТ ВІД ДІТЕЙ)

Увімкнення блокування кнопок	Індикація увімкнення блокування	Індикація при блокуванні	Індикація спроби натискання кнопок	Вимкнення блокування кнопок	Індикація вимкнення блокування
Однотимчасне натискання кнопок та переднього бампера	Короткий звуковий сигнал	Індикатор кнопок мерехтить блакитним	Триразовий звуковий сигнал при натисканні на будь-яку кнопку	Однотимчасне натискання кнопок та переднього бампера	Подовжений звуковий сигнал
					

ФУНКЦІОНАЛ ПИЛОСОСУ, ДОСТУПНИЙ У ДОДАТКУ

(Детальний опис функцій та особливостей роботи приладу наведений у наступному розділі).

- Старт/стоп
- Дистанційне керування напрямком руху (джойстик)
- Вибір режиму роботи:
 - Авто
 - Очищення навколо периметру

- Спіраль (прибирання плями)
- Повернення на базу
- Випадковий маршрут
- Захист від дітей

- Налаштування розкладу прибирання за днями тижня
- Індикація заряду батареї
- Установка інтенсивності потужності всмоктування на режимі сухого прибирання та інтенсивності змочування ганчірки на режимі вологого прибирання
- Карта прибирання приміщення
- Відображення помилок у процесі роботи приладу

Примітка:Набір та назви доступних у програмі функцій можуть змінюватися без попередження користувача під час зміни версії програми та прошивки апарата.



Увага! Встановлюйте контейнер із водою для вологого прибирання, знявши пилосос із бази для підзарядження. Це необхідно з метою електробезпеки і для розпізнавання застосунка, що контейнер для вологого прибирання встановлений.



Увага! Робота додатку та керування роботом за допомогою пульта не синхронізуються.



Рекомендуємо дотримуватися одного з варіантів управління: через додаток або за допомогою пульта.





Увага! Щоб уникнути швидкого розряду батареї, при використанні дистанційного керування пилосос між прибираннями повинен знаходитися на зарядній базі.




ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ЗАСТОСУНКУ

48

- 1. Панель швидкого запуску:** на сторінці приладу внизу є панель з чотирма осередками для швидкого запуску вибраних програм і режимів. Для поміщення в цю панель будь-якого режиму, що Вам сподобався, просто затисніть його кнопку і перетягніть на панель, не відпускаючи пальця.

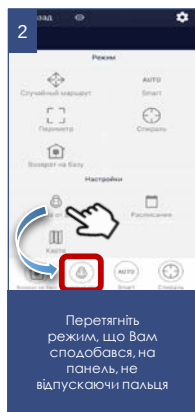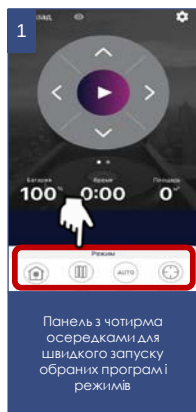

- 2. Контроль прав доступу до приладу:** для активації контролю прав, Вам необхідно зайти на сторінку пристрою в додатку, натиснути в правому верхньому куті символ налаштування ⚙️, вибрати пункт «Контроль прав» та перевести вимикач «Увімкнути контроль прав» у положення «Увімкнено». Після цього Ви автоматично стаєте адміністратором пристрою з повними правами доступу до нього, решта користувачів отримують рівень доступу «Перегляд». Ви можете визначити індивідуальний рівень доступу для кожного користувача. Всі нові користувачі, які підключатимуться до приладу вже після того, як Ви активували на ньому функцію контролю прав, отримуватимуть рівень доступу «Перегляд» і не зможуть керувати приладом доти, доки Ви або інший адміністратор приладу не дадуть цьому користувачеві відповідні права управління.

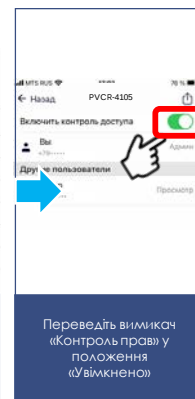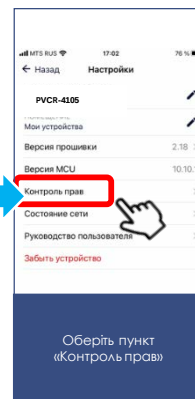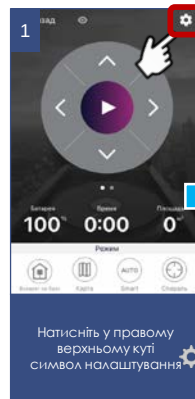


3. Можливість поділитися пристроєм

Ви можете просто поділитися керуванням свого пристрою з будь-ким, у кого встановлено додаток Polaris IQ Home. Для цього Вам необхідно зайти на сторінку пристрою в додатку, натиснути в правому верхньому куті символ налаштування ⚙️, вибрати пункт «Контроль прав» і натиснути на символ «Поділитися» в правому верхньому куті. Після цього ви побачите на екрані QR-код цього пристрою.

Для того, щоб отримувач просканував цей QR-код, йому необхідно на головному екрані програми натиснути кнопку «Новий пристрій» і у вікні, що з'явиться, натиснути на піктограму сканера в правому верхньому кутку. Потім необхідно направити камеру телефону на наданий передавальною стороною QR-код і слідувати підказкам системи.

QR-код можна передавати будь-яким зручним способом: пошта, месенджери, соціальні мережі. QR-код пристрою залишається незмінним до моменту активації режиму Reset на приладі. Після Reset старий QR-код не дійсний.

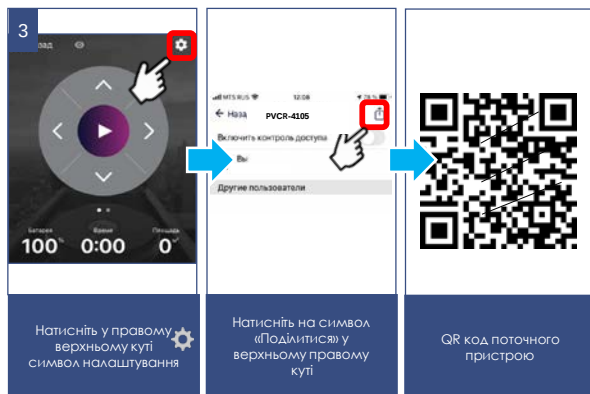


4. Зв'язок із розробниками

Увійдіть у меню «Профіль/Підтримка» і натисніть значок нового повідомлення у верхньому правому куті – відкриється чат підтримки. Опишіть Ваші проблеми, долучіть скріншоти та відео. Спеціалісти служби підтримки допоможуть Вам у всьому розібратися.


5. Моніторинг стану підключення

Натисканням в налаштуваннях приладу на відповідну кнопку, можна оцінити якість підключення на всіх ділянках мережі та запустити універсальний помічник для отримання рекомендацій та проведення додаткових налаштувань.

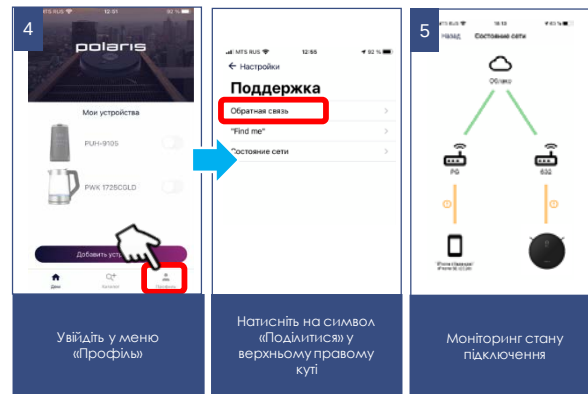

УПРАВЛІННЯ ПИЛОСОСОМ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ВІДДАЛЕНОГО КОНТРОЛЮ

- Встановіть у відсік на задній частині приладу очищений пилозбірник у зборі з фільтрами (див. розділ ЕКСПЛУАТАЦІЯ). Встановіть пилосос на підлогу панеллю керування догори. Встановіть перемикач у положення «I».
- Для запуску основної програми одноразово без утримання натисніть кнопку  на приладі.
- Кнопка на приладі почне мерехтіти. Після того, як кнопка старту горітиме постійно, робот почне прибирання приміщення.
- Повторне натискання кнопки  зупинить прибирання і пилосос перейде в режим «Пауза».
- Щоб вимкнути пилосос, встановіть перемикач живлення в положення «0».**

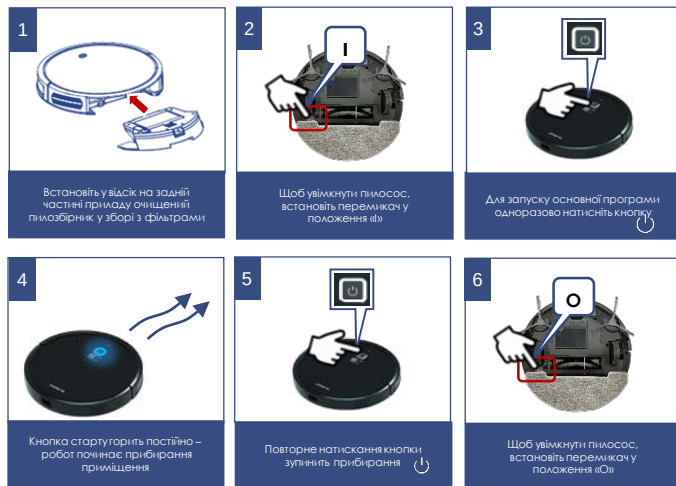

ПРОГРАМИ ПРИБИРАННЯ

Для підвищення якості прибирання пилосос має різні програми, які можна запускати з панелі керування або з мобільного додатка.

Якщо з основної програми обрати інший режим, а потім перезапустити основну програму, робот перепланує шлях очищення і може прибирати вже почищену ділянку. Для запуску програм прибирання спочатку переконайтеся, що робот увімкнений.

1. Класична або основна програма прибирання.

У даній програмі робот спочатку працює вздовж стін, потім по площі зони, що прибирається. Ця програма рекомендується для прибирання поверхонь, застелених килимом.

- Для її запуску натисніть кнопку «Старт/Стоп»  на роботі або кнопку Auto  в мобільному додатку.

2. Рух по спіралі (Локальне прибирання).

Програма руху по спіралі («Локальне прибирання») призначена для прибирання невеликої особливо забрудненої зони.

- Щоб почати прибирання, натисніть кнопку «Спіраль»  в мобільному додатку.

3. Випадковий маршрут


Щоб почати прибирання в режимі «Випадковий маршрут», натисніть відповідну кнопку  в мобільному додатку.

4. Очищення по периметру

Щоб почати прибирання по периметру, натисніть кнопку «Периметр»  на пульті керування.

5. Повернення на базу

Для повернення на базу натисніть кнопку «Повернення на базу»  в мобільному додатку.

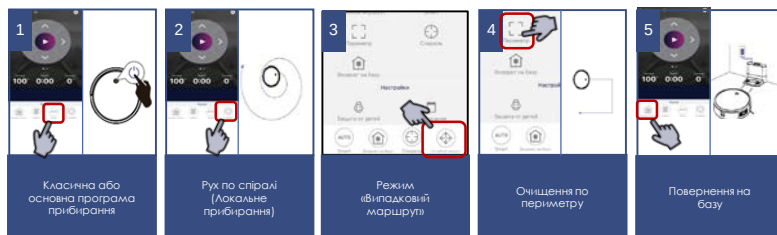

НАЛАШТУВАННЯ РОЗКЛАДУ ТА ЧАСУ ПОЧАТКУ ПРИБИРАННЯ

Використовуючи кнопки в мобільному додатку, можна встановити Розклад прибирання.


Під час налаштування Розкладу пилосос повинен бути увімкнений.

Підтвердження часу Розкладу, що встановлюється, повинно супроводжуватися звуковим сигналом з боку приладу. Якщо звуковий сигнал відсутній, Ваші налаштування не збережені.

У разі встановлення Розкладу, пилосос автоматично увімкнеться та почне прибирання у вказаний час та вказаний день. Перемикач I/O на корпусі приладу повинен бути увімкнений, зарядна база встановлена та під'єднана.

Порядок дій

- Натисніть на кнопку «Розклад»  в мобільному додатку
- На наступному екрані натисніть символ «+» у верхньому правому куті
- На екрані, що відкриється, будуть доступні наступні функції:
 - Назва прибирання та час його початку
 - Встановлення повтору по днях
 - Вибір режиму прибирання
 - Налаштування інтенсивності прибирання
- Після того, як Розклад створено, натисніть кнопку «Зберегти» у правому верхньому куті екрана

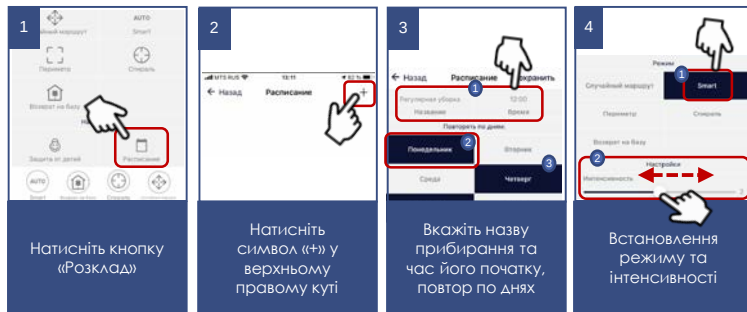

КЕРУВАННЯ РУХОМ РОБОТА ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

Для керування рухом використовуються кнопки із зображенням стрілок.



Увага: Під час роботи за програмою та під час знаходження на базі кнопки зі стрілками неактивні.

- Натискання стрілки «Вперед» — рух вперед,
- Натискання стрілки «Назад» — короткий рух заднім ходом,
- Натискання стрілки «Вліво» — поворот на обмежений кут ліво,
- Натискання стрілки «Вправо» — поворот на обмежений кут вправо.

Під час руху заднім ходом наявність перешкод та обриву майданчика не контролюється, тому що на задній частині апарата немає датчиків.



Слід обережно використовувати функцію руху назад, не допускаючи падіння робота з висоти.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Перед обслуговуванням та чищенням переконайтеся, що прилад від'єднано від зарядного пристрою, а зарядний пристрій – від мережі. Вимкніть прилад перемикачем I/O на корпусі приладу, перевівши його в положення «О».
- Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду та інші рідини.
- Не використовуйте бензин, спирт і хімічні розчинники для очищення приладу.
- Металеві частини приладу протирайте чистою сухою тканинною серветкою.
- Пластикові частини приладу протирайте вологою тканинною серветкою. Крапель води не повинно бути.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

ОЧИЩЕННЯ ПИЛОЗБІРНИКА

(виробляється після кожного збирання)

- Натисніть великим пальцем на кнопку пилозбірника, дотримуючись пилозбірник вказівним пальцем знизу.
- Вийміть контейнер, потягнувши його на себе.
- Перевірте, чи немає сторонніх предметів, що застрягли у каналах. За необхідності видаліть їх.
- Відкрийте кришку контейнера.
- Переверніть контейнер та витрусіть сміття з контейнера.
- Для видалення та заміни НЕРА-фільтра звільніть защіпку на кришці пилозбірника. Відкрийте кришку відсіку фільтра.
- Очистіть НЕРА-фільтр легким постукуванням по рівній поверхні запиленою стороною вниз або за допомогою спеціальної щітки. При необхідності промийте НЕРА-фільтр брудною стороною вниз під слабким струменем води кімнатної температури, не використовуючи м'які засоби
- Промийте пилозбірник чистою водою
- Просушіть природним способом фільтри та пилозбірник перед встановленням.
- Застосування нагрівання не допускається.
- Встановіть фільтруючі елементи. Не встановлюйте в прилад вологі фільтри.
- Щоб уникнути попадання пилу в мотор, не використовуйте деформовані або пошкоджені фільтри. Замініть їх на нові оригінальні.
- Закрийте контейнер і встановіть його на місце.



Чищення датчиків та контактів

- Очищайте переднє колесо від накопичення сміття.
- Очищайте сенсори запобігання падінням від пилу м'якою тканиною без механічного впливу.
- Очищайте сухою м'якою тканиною контактні ділянки на дні пирососа та на базі
- Відключайте батарею у випадку тривалої паузи в експлуатації.
- **Роботи, пов'язані з чищенням зовнішніх вузлів пирососа, не входять в гарантійне обслуговування.**

Чищення бічних щіток

1. Вимкніть роботу.
2. Перевірте, чи немає в щітках будь-яких пошкоджень і/або сторонніх тіл, сміття, що намоталося.
3. За необхідності зніміть щітки.
4. Протріть щітки тканиною, змоченою у теплій воді і добре віджатою. **Очищення слід проводити після кожного прибирання.**
5. У разі пошкодження бічних щіток, робіть їхню заміну своєчасно.



ЧИЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЩІТКИ


Електрична щітка призначена для збору побутового пилу з підлоги та килимових покриттів за допомогою обертового щетинного валика. Її конструкція дуже чутлива до засмічення довгим волоссям, вовною, нитками тощо. У разі утворення засмічення, негайно припиніть використання пилососа та вживіть заходів для очищення щетинного валика.

Очищення слід проводити після кожного прибирання.


Валик має окремий електропривод, який вмикається одночасно з мотором пилососа.

Для очищення валика:


1. Переверніть пилосос догори дном і розташуйте його задньою частиною «до себе».
2. Вимкніть прилад перемикачем I/O (переведіть його у положення «О»).
3. За невеликої кількості волосся та ниток, що намоталися на щетинний валик, їх можна зрізати ножом без зняття щетинного валика. Для цього розташуйте гострий ніж між рядами щетинок різальною кромкою назовні, від валика, і рухом вздовж валика підріжте намотане волосся і нитки. Після цього обрізки волосся легко видаляються назовні з корпусу щітки, для зручності дозволяється повертати щетинний валик навколо осі обертання вручну.
4. За сильного засмічення щетинного валика, зніміть рамку кріплення валика електрощітки, для чого злегка натисніть на язички засувки фіксатора «від себе» і підніміть ближній край рамки, після чого витягніть рамку.
5. Підніміть праву сторону щетинного валика, потягнувши вправо, виведіть його із зачеплення з приводом та витягніть з гнізда. Коли щетинний валик витягнутий з корпусу, його можна легко очистити від волосся, що намоталося, і ниток за допомогою гострого ножа або ножиць.
6. Встановлюйте щетинний валик на місце в корпус щітки в зворотній послідовності.
7. У разі сильного засмічення деталей щітки та електроприводу, зверніться до авторизованого сервісного центру для розбирання та чищення.

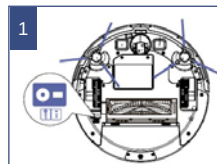


Вимкніть прилад перемикачем I/O у положення «О»

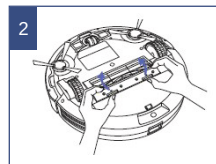


Натисніть на язички защіпок, щоб зняти рамку валика

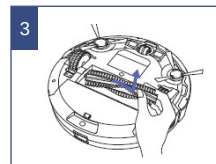


Підніміть правий бік щетинного валика

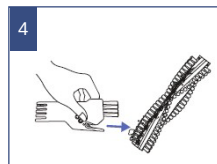

Очистіть валик від волосся та ниток за допомогою щітки

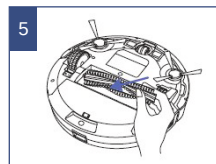

Встановіть щетинний валик на місце у корпусі щітки

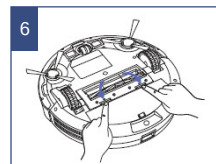

Натисніть на язички защіпок, щоб зафіксувати



Роботи, пов'язані з чищенням зовнішніх вузлів пилососа, не входять в гарантійне обслуговування.

ЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВОЛОГОГО ПРИБИРАННЯ

- Після прибирання відключіть пилосос, зніміть контейнер.
- Зніміть мікрофібру з утримувачів.
- Промийте ганчірку водою з миючим засобом, прополощіть у чистій воді, просушіть природним способом (без нагрівання).
- Вилийте воду з резервуару, зберігайте контейнер сухим.

НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ

У таблиці перераховані найпоширеніші проблеми, які можуть виникнути під час використання приладу. Залежно від причини несправності, ви почуєте звукові сигнали від 1 до 4-х.

№	Проблема	Індикація	Звуковий сигнал	Метод усунення проблеми
1	Бічне колесо застрягло	Індикатор горить червоним	Пищить 1 раз	Прочистіть колесо та перезапустіть робот
2	Бічна щітка застрягла	Індикатор горить червоним	Пищить 2 рази	Прочистіть бічну щітку та перезапустіть робот
3	Фільтр засмічений	Індикатор горить червоним	Пищить 3 рази	Очистіть пілозбірник та фільтри від пилу та бруду
4	Не обертається основна щітка	Індикатор горить червоним	Пищить 4 рази	Зніміть та очистіть основну щітку
5	Бампер затиснутий	Індикатор блимає червоним	Пищить 2 рази	Перевірте наявність вільного ходу бампера спереду та з боків. За відсутності вільного ходу видаліть причину заїдання (сміття, що застрягло). У разі неможливості усунення заїдання бампера без розбирання приладу, зверніться до АСЦ Polaris
6	Датчики запобігання падінням забруднені, робот піднято з одного боку	Індикатор блимає червоним	Пищить 3 рази	Перемістіть робот у світле місце, прочистіть датчики запобігання падінням.
7	Робот не може повернутися на базу	Індикатор блимає червоним	Пищить 4 рази	Переконайтеся, що перед базою немає перешкоди.
				Протріть контакти бази та робота.

УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРИБИРАННІ

54

№	Проблема	Можливі причини	Рекомендовані дії
1	Робот не вмикається та не заряджається	Немає контакту з базою. База не підключена до адаптера. Використовується позаштатний адаптер зарядки.	— Перевірте з'єднання робота з базою. — Підключіть базу до адаптера. — Використовуйте штатний адаптер зарядки.
2	Робот рухається ривками на одному місці.	У приводи коліс чи щіток потрапив, або намотався сторонній предмет	Робот автоматично намагається звільнитися. Якщо це неможливо – допоможіть йому.
3	Робот прямує на базу для зарядки, не закінчивши прибирання.	При низькому рівні заряду робот прямує на базу. На різних покриттях затрати енергії різні.	Зарядіть робот. Час автономної роботи робота залежить від складності приміщення, кількості сміття та режиму прибирання.
4	Робот не виконав заплановане прибирання.	Вимкнено живлення робота. Робот розряджений. Переповнений пілозбірник.	— Увімкніть робот. — Коли робот знаходиться в режимі очікування, переконайтеся, що він заряджений, щоб у нього було достатньо енергії для роботи. — Почистіть пілозбірник.
5	Робот не запускається з пульта (ефективна відстань до 5 метрів).	Розрядилися батареї пульта ДК Робот відключений/розрядилася батарея робота. Забруднений випромінювач пульта ДК. Є перешкоди від інших джерел інфрачервоного випромінювання.	— Замініть батареї — Увімкніть/зарядіть робот. — Протріть випромінювач пульта ДК м'якою тканиною. Не використовуйте пульт поруч із іншими джерелами інфрачервоного сигналу.



Увага! Якщо за допомогою описаних вище кроків Ви не можете вирішити проблему самотужки, зверніться, будь ласка, до Авторизованого сервісного центру POLARIS.

ОПИС ПРОБЛЕМ ТА СПОСІБ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ ЩОДО ПІДКЛЮЧЕННЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	1. У процесі під'єднання відбувається збіій	a. Переконайтеся, що Ваш пристрій підтримується в додатку: на головному меню додатку натисніть кнопку «Додати пристрій» та розгорніть список «Всі пристрої»; b. Переконайтеся, що ваш роутер працює на частоті 2,4 MHz, режим мережі 802.11 b/g/n, в імені мережі відсутні російські літери та службові символи (%;/? і т.п.). Для налаштування роутера зверніться до інструкції до роутера; c. Переконайтеся, що Ваш роутер не накладає додаткових обмежень на вхідні підключення (наприклад, підключення лише зазначених MAC-адрес). Для налаштування роутера зверніться до інструкції до Вашого роутера. d. Переконайтеся, що у Вас встановлена остання версія програми; e. За першого під'єднання вимкніть на телефоні VPN та блокувальники реклами, якщо встановлені. Якщо у вас iPhone, зайдіть в меню налаштування/Bluetooth і переведіть тригер у положення «вимкнено». Причому важливо зробити це саме в налаштуваннях, а не в «шторці», що витягується на екрані. Після підключення всі програми та режими можна буде увімкнути знову. f. Вивантажте програму з пам'яті телефону та запустіть ще раз: відкрийте список відкритих додатків у телефоні та змахніть угору запущене вікно програми Polaris IQHome, потім заново запустіть програму та повторіть процес під'єднання; g. Активуйте режим діагностики приладу – зверніться до розділу «Налаштування підключення» в Інструкції користувача; h. Виконайте скидання налаштувань приладу (Reset) — зверніться до розділу «Налаштування підключення» в Інструкції користувача;
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	2. З'єднання здійснено успішно, прилад з'явився в списку приладів у додатку, але керування ним недоступне.	Переконайтеся, що Ваш телефон здійснив зворотне перепідключення до мережі Wi-Fi. Для цього відкрийте розділ Wi-Fi налаштувань телефону та в разі потреби під'єднайтеся до мережі Wi-Fi вручну.
Пристрою не вдається під'єднатися до Wi-Fi роутера	3. Прилад був успішно під'єднаний, але несподівано перестав реагувати на команди із додатку	Зайдіть на сторінку приладу та у верхньому правому куті натисніть зірочку. Далі у розділі «Діагностика з'єднання» ознайомтеся з діаграмою діагностики. Натисніть на знак оліку поруч із червоною ділянкою мережі та дотримуйтесь інструкцій інтерактивного помічника.



Не знайшли відповіді на Вашу проблему?

Ознайомтеся з додатковою інформацією або зв'яжіться зі службою підтримки у профілі користувача у додатку або по телефону гарячої лінії

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ



Увага! Після закінчення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом із звичайними побутовими відходами, а передайте до офіційного пункту збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до СанПІН 2.1.7.1322-03 («Пісеннічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва споживання»).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCR 4105 Wi-Fi IQ Home Aqua – робот-пилосос побутовий електричний торгової марки POLARIS

Діаметр приладу: 320 мм

Висота приладу: 76 мм

Об'єм пилозбірного контейнера: 400 мл

Потужність приладу: 25 Вт

Джерело живлення: акумуляторна батарея Li-on 2600 mAh 14,4 В

Час зарядки АКБ: до 5 годин

Час роботи від АКБ: до 120 хвилин

Зарядний пристрій

Характеристики зарядного пристрою:

Вхідна напруга: 100-240 В, 0,5 А

Частота: 50/60 Гц

Вихідна напруга: 19 В

Максимальний струм навантаження: 600 мА

Клас захисту – 2

Використовувані елементи живлення для ПДУ — типу AAA, 2 шт.

Примітка: внаслідок постійного процесу внесення змін та покращень між інструкцією та виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Переконайтеся, що прилад від'єднано від мережі.
2. Виконайте очищення приладу.
3. Протріть прилад досуха і слідкуйте за тим, щоб прилад зберігався в сухому, прохолодному місці.
4. За тривалого зберігання без використання регулярно перевіряйте стан акумуляторної батареї і заряджайте її в разі потреби. Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні 3 місяці, попередньо повністю розрядивши, для чого необхідно запустити прилад в роботу на максимально можливий час.
5. Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні за температури навколишнього повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C із відносною вологістю не вище 70% та відсутності у навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших пар, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Під час перевезення приладу використовуйте оригінальну упаковку.

Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів і агресивних середовищ.

Увага! Після закінчення терміну служби не викидайте прилад разом із побутовими відходами. Передайте його до спеціалізованого пункту для подальшої утилізації. Цим Ви допоможете захистити довкілля

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу



МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	59
Аспап қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	59
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	61
Пайдалану саласы	62
Жеткізілім жиынтығы	62
Аспаптың сипаттамасы	63
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	65
Аспаптың аккумуляторлық батареясы (АКБ) – зарядтау/ауыстыру	65
Пайдалану	67
Қашықтықтан басқару функциясын баптау және пайдалану	68
Шаңсорғышты қашықтықтан бақылауды пайдаланбай басқару	78
Тазалау және күтім	80
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	82
Кәдеге жарату бойынша талаптар	84
Сақтау/Тасымалдау/Өткізу	84
Техникалық сипаттамалары	84
Сертификаттау туралы ақпарат	85
Кепілдікті міндеттемелер	85

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық тұрмыстық шаңсорғыштың, **PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua POLARIS** (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспап тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- **Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны сақтап қойыңыз.**
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл құрал денелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.



Назар аударыңыз! Құралды ванналар, шұңғылшалар немесе сумен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және аксессуарлардың көзге көрінетін зақымданулары болса, проблеманы жойғанша оны пайдаланбаңыз.
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін тек қана осы модельдің шаңсорғышы жиынтығына кіретін зарядтау құрылғысын (адаптерді) және зарядтау базасын пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Зарядтау базасының, адаптердің немесе қуат баусымының зақымдануы болғанда адаптерді ешбір жағдайда розеткаға қоспаңыз. Зарядтау базасын және адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болғанда авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз. **Зарядтау базасын және адаптерді бөлшектемеңіз!**
- Батарея зарядтауды қамтамасыз ету үшін алдымен адаптер істікшесін зарядтау базасының тиісті ұяшығына орналастырыңыз және базаны жиналатын бөлме қабырғасында розетка жанына жайғастырыңыз, содан кейін адаптер айырын розеткаға тығыңыз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз. Егер аспап пайдаланылмайтын болса, зарядтау базасын еденде қалдырмаңыз.



Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түсісулерін өзара металл заттармен тұйықтауға қатаң тыйым салынады!

- Аспап тек қана зарядтау базасы арқылы зарядталады. АКБ зарядтау қажеттілігі аспаппен автоматты түрде анықталады.
- Ешбір жағдайда құралды суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.



Аспапты сыртқы төтенше әсерлерге ұшыратпаңыз



Аспапты кез келген соққылардан қорғаңыз



Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз



Аспапты суға қоймаңыз! Аспаптың корпусы құрғақ болуы тиіс!

- Батареяны зарядтау базасын пайдаланбай зарядтау үшін алдымен адаптер істікшесін шаңсорғыштың тиісті ұяшығына, содан кейін адаптер айырын розеткаға тығыңыз. Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйде қалдырмаңыз.
- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Адаптерді желіге қосар алдында оның істікшесі аспаптың/зарядтау базасының тиісті ұяшығына салынғанына көз жеткізіңіз.
- Аспапты үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ылғалдылықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).
- Қуат адаптерін желіге дымқыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеңіз).
- Батареяны зарядтағаннан кейін адаптерді желіден және аспаптағы/зарядтау базасындағы зарядтау ұясынан ажыратыңыз.
- Аспапты, зарядтау базасын және адаптерді бақылаусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны, зарядтау базасын және адаптерді балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
- Адаптерді, қуат баусымынан ұстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді желіден ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан ұстаңыз.
- Аспапты және жиынтыққа кіретін аксессуарларға өз бетінше жөндеу жүргізбеңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.



Назар аударыңыз! Кез келген сипатты ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторизацияланған сервистік орталыққа немесе Polaris ресми сатушысына жүгініңіз.




Шаңсорғыш жұмыс істеген кезде жинастырылатын бөлме еденіне жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.

- Шаңсорғышты шаң жинағыш контейнерсіз, сондай-ақ осы нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде орнатылған және қызмет көрсетілген контейнерде қарастырылған сүзгі мен HEPA сүзгісіз пайдалануға тыйым салынады. Пайдаланар алдында шаң жинағыш және сүзгілер дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - ыстық заттар: құл, шоқтар, тұқылдар және басқ;
 - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырғыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшіру машиналарында қолданылатын бояғыш, өйткені ол электр өткізгіш қоспа болып табылады және сүзгіден толығымен шығарылмайды;
 - ұлы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңды;
 - құрылыстық гипс-цементті-эк тозаңды;
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - ірі табақты фрагменттерді;
 - су және құрамында суы бар сұйықтықтарды.


- Тек қана өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғыштың ауа шығаратын тесіктерін жаппаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған шаңсорғышты корпустың шетіне және бүйір бөліктеріне орнатуға тыйым салынады. Жұмыс істеп тұрған кезде шаңсорғыш ылғи көлденең жайғасымда, қос./Сенд. батырмасы жоғары қаратылған болуы керек. Шаңсорғыштың баспалдақ басқышы шетінде  және еден биіктігінің айырмасындағы тұрақтылығын қадағалаңыз.
Баспалдақ басқыштарының өні, айналмалы бүйірлік шеткаларды қоса алғанда, аспаптың габариттерінен аспауы тиіс, әйтпесе аспапты баспалдақта пайдалануға болмайды.
- Бұл аспап қатты еден жабындарына және түгі аласа кілемдерге жарамды. Аспап тегіс емес еденде және жоғары түкті түгі биік кілемдерде, сондай-ақ еденде жаққан сымдар түріндегі кедергілер болған кезде пайдалануға болмайды.
- Түгі аласа кілемдерді тазалаған кезде бүйірлік шеткалардың сынуына жол бермеу үшін оларды шешіп алу ұсынылады. Егер кілемнің шетінде шашақ болса – жинастыру кезінде оны кілем астына жинап қойыңыз. Жинастыру орнындарындағы дастархандар, жапқыштар мен перделер еденге тимеуі тиіс.
- Аспап тек түпнұсқа АҚБ және жиынтықта жеткізілетін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат беру және зарядтауға арналған бөгде құрылғыларды пайдалану аспаптың зақымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспапты қолданар алдында еденнен барлық сынғыш және қирағыш заттарды, сондай-ақ сымдар мен ойыншықтарды жинап алыңыз. Балаларға роботқа отыруға және оны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Аспаптарға отырмаңыз және оған заттар мен жануарларды қоймаңыз.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспап пен шаң жинағыш контейнерді тазалап отырыңыз.
- Шаңсорғышты су ағынының астына жумаңыз, оны дымқыл шүберекпен сүртпеңіз және дымқыл еденде пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен ылғалды шаң мен ласты жинауға тыйым салынады.
- Бұйымды кәдеге жаратар алдында аккумуляторды алып шығыңыз.
- Батареялардың кәдеге жаратылуын жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес жүргізу қажет.
- Өнім қатты зақымдалған болса да, оны өртеуге тыйым салынады, ал аккумулятор жарылысқа әкелуі мүмкін.



Жұмыс кезінде еденнен сымдарды, кабелдерді, жұмыс істеп тұрған қыздырғыштарды жинап қойыңыз

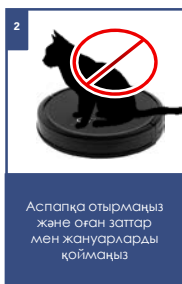

Аспапқа отырмаңыз және оған заттар мен жануарларды қоймаңыз

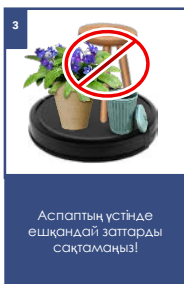

Аспаптың үстінде ешқандай заттарды сақтамаңыз!



Шаңсорғыштың сатылар баспалдақтарының шетіндегі тұрақтылығын қадағалаңыз

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Аспап осы Нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Шаңсорғыш қатты тегіс беттері бар тұрмыстық үй-жайлардың еденін шаң мен ұсақ қоқысты сору жолымен соңынан ылғалды тазалауға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Аспап сондай-ақ үй-жайдан тыс және ауа температурасы +15°C төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үй-жайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

- | | |
|--|-----------|
| 1. Құрастырылған робот шаңсорғыш | - 1 дана. |
| 2. Шаң жинағыш құрғақ және ылғал тазалау 1-де 2 сүзгілермен (орнатылған) және шүберекпен | - 1 дана. |
| 3. АКБ (аккумуляторлық батарея - орнатылған) | - 1 дана. |
| 4. Зарядтауға арналған база | - 1 дана. |
| 5. Зарядтау құрылғысы (адаптер) | - 1 дана. |
| 6. Бүйірлік щеткалар (орнатылмаған) | - 4 дана. |
| 7. HEPA сүзгінің және бастапқы сүзгінің қосымша жиынтығы | - 2 дана. |
| 8. Тазалауға арналған щетка | - 1 дана. |
| 9. Пайдалану бойынша нұсқаулық | - 1 дана. |
| 10. Кепілдік талоны | - 1 дана. |
| 11. Қаптама (полиэтиленді пакет + қорапша) | - 1 дана. |



Құрастырылған
робот
шаңсорғыш

Зарядтау
құрылғысы
(База +
Адаптер)

Шаң жинағыш
1-де 2 және
микрофибра

Қосымша
бүйірлік щетка
(2 дана)



Қосымша
HEPA сүзгі


Тазалауға
арналған
щетка


Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық /
Кепілдік талоны



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында келтірілген және бұйымның нақты сыртқы көрінісінен ерекшеленуі мүмкін. Бұйымның құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

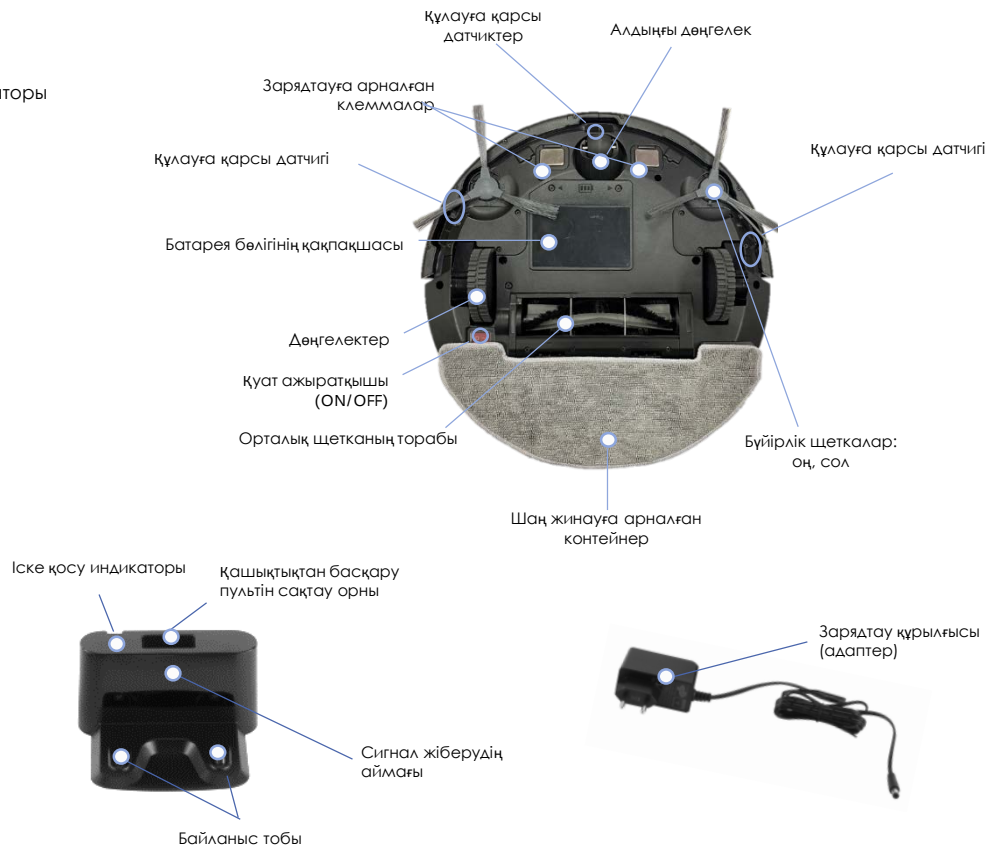

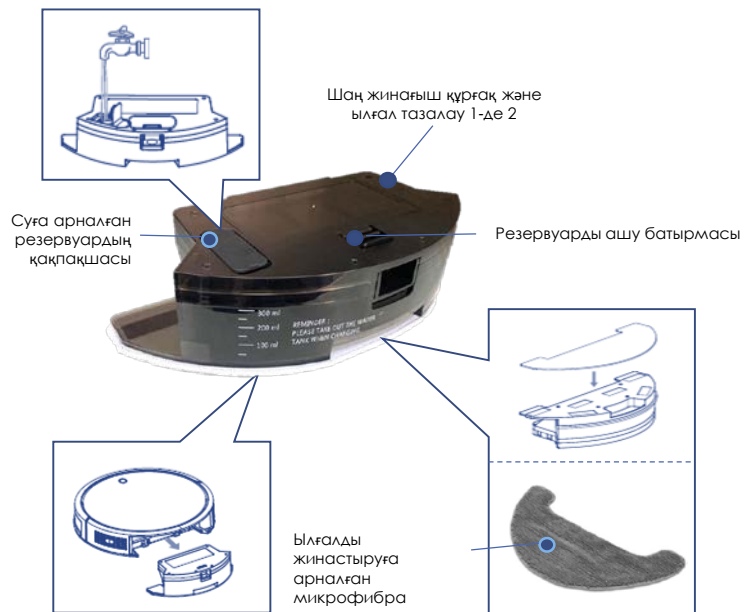

АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізілім жиынтығын тексеріңіз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен зарядтау құрылғысын алып шығарыңыз.
- Барлық құрамдас бөліктер зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Бүйірлік шеткаларды орнатыңыз. Бұл үшін шаңсорғышты төменгі панелін жоғары қаратып орналастырыңыз. Әр шетканы өздерінің естеріне кілгіңіз, шыртыл естілгенше жоғарыдан сәл басу керек.



Назар аударыңыз! Алғашқы қолданар алдында аккумуляторды толығымен зарядтау керек. «АКБ ЗАРЯДТАУ» бөлімін қараңыз.



Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түсісулерін өзара металл заттармен тұйықтауға қатаң тыйым салынады! Ұзақ уақыт сақтар алдында АКБ-ны толығымен зарядтаңыз.

АКБ ЗАРЯДТАУ

ЗАРЯДТАУ БАЗАСЫН ПАЙДАЛАНУ

Зарядтау базасын пайдалану кезінде АКБ зарядтау қажеттілігі және зарядтау базасының орналасқан жері аспаппен автоматты түрде анықталады. Шаңсорғыш корпусындағы I/O ажыратып-қосқышы «I» қалпында болуы тиіс.

- Зарядтау базасын жиналатын бөлменің қабырғасына розеткаға жақындастыра орналастырыңыз, адаптер айырын розеткаға тығыңыз. Базадағы сигнал индикаторы жарқырайды.
- Екі бүйір жақтан 1 метр қашықтықта және зарядтау базасынан алдыңғы жағынан 2 метр қашықтықта кедергілер болмауы тиіс. Сондай-ақ базаның орналасу аймағында еденнен 15 см дейінгі шектерде айналар мен биіктігі бойынша қатты шағылдырушы беттер болмауы тиіс. Егер мұндай беттер бар болса – оларды жауып қойыңыз.
- Егер тура күн сәулесінің түсуі ықтимал болса, базаны терезеге қарсы қоймаңыз. Зарядтау үшін роботты қуат ажыратып-қосқышының көмегімен қосыңыз, оны базаға орнатыңыз. Базадағы түйісулер аспаптағы түйісулерге сәйкес көлуін қадағалаңыз.
- Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Егер құрылғы ұзақ пайдаланылмайтын болса, зарядтау базасын еденде қалдырмаңыз.
- Ұзақ уақыт сақтар алдында АКБ жартылай разрядтаңыз. Аспапты және АКБ-ны теріс температура жағдайларында сақтамаңыз.



АКБ АУЫСТЫРУ

- Аспапты төменгі панелін жоғары қаратып орналастырыңыз.
- Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен, оны «О» жайғасымға ауыстырып, аспапты сөндіріңіз.
- Айқара тәрізді оймакілеті бар бұрауыштың (жиынтыққа кірмейді) көмегімен батарея бөлігі қақпақшасының бұрамашегелерін бұрап алыңыз және қақпақшаны, оны бұрамашегелер орналасқан жақтан іліп, шешіп алыңыз.
- Ескі АКБ-ны бөліктен шығарыңыз және оның жалғағышын ажыратыңыз, бұл үшін шаңсорғыш қуат көзі жалғағышының құлып шаппасына басыңыз және одан АКБ жалғағышын суырып алыңыз. Жаңа АКБ қосу үшін АКБ жалғағышын шаңсорғыш қуат көзінің жалғағышына шыртыл естілгенше орнатыңыз. Біріктіріш сымдарды қысып тастамай, АКБ-ны бөлікке абайлап орналастырыңыз.
- Пластик шығыңқыларды тесіктерге кіргізіп, батареялық бөліктің қақпағын орнына орнатыңыз. Бұрамашегедерді қатты бұрап бекітіңіз.



Аспапты I/O ауыстырып-қосқышпен «О» жайғасымға ауыстырып сөндіріңіз




Бұрауыштың көмегімен бұрамашегелерді бұрап шығарыңыз



Батареялық бөлік қақпақтың бұрамашегесін бұрап шығарыңыз және қақпақты шешіп алыңыз



Ескі АКБ бөліктен алып шығарыңыз және оның аныпласын ажыратыңыз

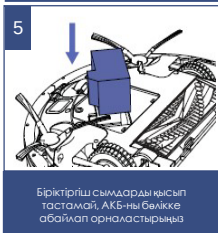

Біріктіріш сымдарды қысып тастамай, АКБ-ны бөлікке абайлап орналастырыңыз



Қақпақты орнатыңыз, бұрамашегелерді тартып бұраңыз

ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕНУІ

Аспаптың күйі	Индикатор түсі
Зарядталуда	Қызыл, жылылдайды
Батарея заряды төмен	Көгілдір + Қызыл, үнемі жарқырайды
Зарядталған/Тазалау режимінде	Көгілдір, үнемі жарқырайды
Сөндірулі/ұйқы режимінде	Жарқырамайды
Дисплейде қатені көрсетеді	Қызыл

КЕҢІСТІКТІ ДАЙЫНДАУ

Үй ортасының күрделілігіне байланысты робот кейбір қолжетімсіз аймақты тастап кетуі мүмкін.

Ең жақсы нәтижеге жету үшін роботты күнделікті пайдалану ұсынылады.


Тазалау аймағында бөгет келтіретін кедергілерді жылжытыңыз, еденнен ойыншықтар мен сымдарды жинап алыңыз. Шаңсорғышты тек қана қатты тегіс жабында және түгі қысқа кілемдерде пайдаланыңыз.

Тазалау кезінде жолда немесе ескі ойығында тұрмаңыз, әйтпесе робот бұл аймақтарды жинастырмайды.

Егер робот баспалақ арасындағы алаңшаны тазалап жатса немесе жиһаз арасында қашықтық азғантай болса, кедергі орнатыңыз.



Тазалау аймағында бөгет келтіретін кедергілерді жылжытыңыз, еденнен ойыншықтар мен сымдарды жинап алыңыз. Шаңсорғышты тек қана қатты тегіс жабында және түгі қысқа кілемдерде пайдаланыңыз.

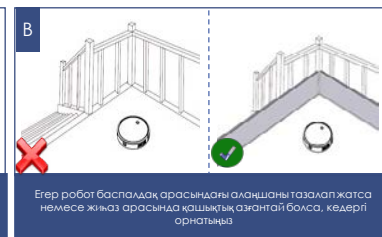

Егер робот баспалақ арасындағы алаңшаны тазалап жатса немесе жиһаз арасында қашықтық азғантай болса, кедергі орнатыңыз

ПАЙДАЛАНУ

АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Аспаптың артқы бөлігіне сүзгілермен жиналған тазартылған шаң жинағышты («Аспап сипаттамасы» бөлімін қар.), немесе шүберекті бар ылғалды жинастыруға арналған контейнерді, оны алдын ала жоғарғы белгіге дейін сумен толтыра отырып, орнатыңыз. Шүберекті, жуғыш құралдарды қоспай алдын ала таза суға сулап, сәл сығу керек. Шаңсорғышты еденге басқару панелін жоғары қаратып орнатыңыз. Ауыстырып-қосқышты «I» жайғасымға орнатыңыз.



Назар аударыңыз: Ылғал тазалау алдында еденді шаңнан тазалап алу керек.

ЫЛҒАЛДЫ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ



Назар аударыңыз! Егер ылғалды тазалау барысында роботты тоқтатса (су қосу үшін), ол бұрын жиналған аймақты жинауы мүмкін.

- Әрқашан контейнерге таза суды алдын ала құйыңыз, жинағаннан кейін контейнерде су қалдығын қалдырмаңыз. АКБ зарядтағанда осы контейнерді шешіп алыңыз.
- Су құяр алдында контейнердің түбіне суретке сәйкес жиынтықтан шүберек бекітіңіз.

СУДЫ ҮСТЕП ҚҰЮ

- Қюу тесігінің қақпақшасын ашыңыз, жоғарғы белгіге дейін таза суды абайлап құйыңыз. Қақпақшаны тығыздап жабыңыз.



Назар аударыңыз: Аспапты шаңға арналған контейнерсіз немесе ылғал тазалауға арналған контейнерсіз немесе түпнұсқа сүзгілерсіз, сонымен қатар түпнұсқа емес, ластанған немесе зақымдалған сүзгілермен пайдалануға қатаң түрде тыйым салынады!

- Әр тазалауды бастар алдында шаңға немесе ылғал тазалауға арналған контейнер аспап корпусына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Кілемде ылғалды тазалауды қолданбаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шаңсорғыш робот **қара түсті едендік жабынға кірмеуі** және жиһаздың қара түсті элементтерін анықтамауы мүмкін, өйткені бағдарлану инфрақызыл диапазонның шағылысқан жарығының көмегімен орындалады. Жарық қара түсті беттерден нашар шағылысады.



ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Бұл аспапта **Polaris IQ Home** әмбебап қосымшасы арқылы мобильді құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар



Өзіңіздің телефоныңызға Polaris IQ Home қосымшасын орнатыңыз

Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polar.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз

Қосымшаны пайдалана отырып, Сіздің қолыңыздан келеді:

- Роботты тіркеу
- Жинастыру кестесін орнату, жинау циклыдарын іске қосу, тоқтату немесе болдырмау
- Жинастыру баптауларын орнату
- Жинастыру процесін қадағалау
- Өзіңіздің роботыңызға ат қою
- Құрылғыны орнату жөніндегі нұсқаулыққа қолжетімділік алу
- Жиі қойылатын сұрақтарға жауап табу
- БҚ автоматты жаңартуларын алу
- Қолдау қызметіне хабарласу



Маңызды!

Егер бағдарлама Сізге ұсынатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.



Ескертпе!

Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп тұрғаныңыз осы Нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**



ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ



Кеңес! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізуді сұраймыз.

Үйдегі Wi-Fi желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнату және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияға жүгініңіз.

Үйдегі желінің роутері 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеу керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылған болуы керек.**



Назар аударыңыз! Баптау кезінде батареяның разрядталуына байланысты істен шығуына жол бермеу үшін, Wi-Fi-ға қосар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз (зарядтау базасына 30 минутқа орнатыңыз).

Әрекеттер тәртібі:

1. Штаттағы адаптерді пайдалана отырып, шаңсорғыш базасын желіге қосыңыз.
2. Шаңсорғыштағы ажыратып-қосқышты I күйіне қосыңыз.
3. Мобильді құрылғыдағы **Polaris IQ Home** қосымшасын ашыңыз.



Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР (10 нұсқаға дейін) ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН:

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCР-4105) таңдаңыз
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» батырманы басыңыз.
- Телефондағы Wi-Fi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
- Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCР-4105) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз
- Қосымшаға қайта оралыңыз
- Келесі экранда құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз

Құрылғымен түйіндесу

1. Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
2. Қос./Сенд.  батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
3. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - Тізімнен құрылғыны өзіңіз баптағыңыз келген Wi-Fi үй желісінің атауын таңдаңыз немесе теріңіз және құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.




Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желідегі» тізімінен шаңсорғышты (PVCР-4105) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)



Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.

- Қос./Сөнд. батырмасын  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз

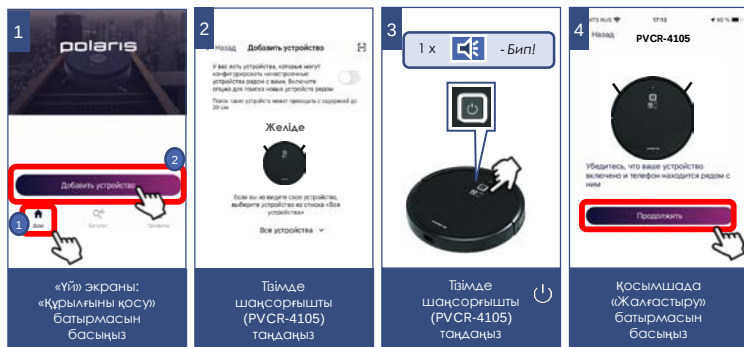

Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.

Келесі әрекетті 3 секундтан аспайтын кідіріспен орындаңыз:

1. Қос./Сөнд. батырмасын  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
2. Оны басыңыз және дыбыстық сигналға дейін қайталап басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы баяу жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
 - «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
 - «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCР-4105) таңдаңыз.
 - Телефондағы Wi-Fi баптауларды ашу үшін «Баптауларды ашу» батырмасына басыңыз
 - Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCР-4105) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз
 - Қосымшада қайта оралыңыз
 - Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Қос./Сөнд. батырмасын  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
3. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз
 - Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда робот ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
 - Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіріңіз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзді енгізіп, «Қосу» басыңыз.
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

1

ДӘЙІН БАСЫП
ҰСТАҢЫЗ
1 x - Бип!

Жылдам жыпылық тапды

Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз

2

ҚАЙТАЛАП
БАСЫҢЫЗ
1 x - Бип!

Баяу жыпылық тапды

Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз

3

«Үй» экраны: «Құрылыны қосу» батырмасын басыңыз

4

Тізімде шаңсорғышты (PVCR-4105) таңдаңыз

5

Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCR-4105) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз

6

Құрылымымен түйіндесу

Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз

7

Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

8

Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылыны қайта конфигурациялау»

iOS және Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН (10 ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ НҮСҚАЛАР)

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCР-4105) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада Wi-Fi "PVCР-4105" желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, «Қосылу» басыңыз.
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады

Құрылғымен түйіндесу

1. Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
2. Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
3. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз:
 - Қолжетімді Wi-Fi желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағыңыз келген Wi-Fi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан әрі» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
 - «Жалғастыру» басыңыз



Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

1. «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
2. «Сіздің жаныңызда» деген тізімде шаңсорғышты (PVCR-4105) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - мобильді құрылғы конфигурацияланған Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).
3. Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:
 - Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.
 - Қос./Сөнд. батырмасын  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды.
 - Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасына басыңыз



Құрылғыны басқа Wi-Fi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз. Келесі әрекетті 3 секундтан аспайтын кідіріспен орындаңыз:

- Қос./Сөнд. батырмасын  басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
- Оны басыңыз және дыбыстық сигналға дейін қайталап басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы баяу жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
- «Үй» экраны «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-4105) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- қосымшада Wi-Fi «PVCR-4105» желісіне қосылуға сұраныс пайда болады, «Қосылу» басыңыз
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуді сұрайтын болады:

1 Батырманы басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды

2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз

- Ашылған экранда қалаған әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда робот ағымдағы Wi-Fi желісіне конфигурацияланған күйде қалады, бірақ Сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқара алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа Wi-Fi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.

- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз: құрылғыны күйге келтіріңіз келетін Wi-Fi желісінің атауы мен құпиясөзді енгізіп, «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

1 дәйін БАСЫП УСТАҢЫЗ 1 x - Бип! Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз	2 ҚАЙТАЛАП БАСЫҢЫЗ 1 x - Бип! Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз	3 «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз	4 Тыңда шаңсорғышты (PVCР-4105) таңдаңыз
5 Приложение «POLARIS» хочет подключиться к сети Wi-Fi «PVCР - 4105» Отменить Подкл. Телефонды шаңсорғыш атауымен (PVCР- 4105) сәйкес келетін Wi-Fi желісіне қосыңыз	6 Құрылғымен түйіндесу Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз	7 PVCР-4105 Қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз	8 Қалаулы іс-әрекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру», немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау»

ШАҢСОРҒЫШТЫ Wi-Fi ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРЫНА ҚАЙТАРУ

Сіздің шаңсорғыш базада ТҰРМАҒАНЫНА көз жеткізіңіз.

Келесі әрекетті 3 секундтан аспайтын кідіріспен орындаңыз:

- Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
- Батырманы қайталап басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және Wi-Fi индикаторы баяу жыпылықтай бастағанын күтіңіз.
- Батырманы үшінші рет басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз. Батырманы босатыңыз және құрылғы қайта жүктелгенше 20 секунд шамасында күтіңіз.

A дәйін БАСЫҢЫЗ 1 x - Бип! «Қос./Сөнд.» батырмасын басыңыз және дыбыстық сигналдан кейін босатыңыз	БАСАТЫҢЫЗ Батырманы босатыңыз және күтіңіз. Wi-Fi индикаторы жылдам жыпылықтай бастайды	B ҚАЙТАЛАП БАСЫҢЫЗ 1 x - Бип! Батырманы қайталап басыңыз және дыбыстық сигналға дейін басып ұстаңыз/ Wi-Fi индикаторы баяу жыпылықтайды	C 3-ші РЕТ БАСЫҢЫЗ 1 x - Бип! Қайта жүктеу = 20 сек. «Қос./Сөнд.» батырмасын үшінші рет басыңыз және дыбыстық сигналдан кейін босатыңыз
--	---	---	--

БАТЫРМАЛАРДЫ БҒАТТАУДЫ (БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ) ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ.

Түймешіктерді бұғаттауды іске қосу	Бұғаттауды іске қосудың индикациясы	Бұғаттау кезіндегі индикация	Батырмаларды басу әрекетінің индикациясы	Батырмаларды бұғаттауды ажырату	Бұғаттауды ажыратудың индикациясы
Бір мезгілде батырманы және алдыңғы бамперді басу	Қысқа дыбыстық сигнал	Батырманың индикаторы көгілдір түспен жылтылдайды	Батырмаға басқан кездегі үш мәртелі дыбыстық сигнал	Бір мезгілде батырманы және алдыңғы бамперді басу	Ұзартылған дыбыстық сигнал
					

ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТІМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

Аспап жұмысының функциялары мен ерекшеліктерінің толық сипаттамасы келесі бөлімде келтірілген).

1. Бастау/тоқта
2. Қозғалыс бағытын қашықтан басқару (джойстик)
3. Жұмыс режимін таңдау:
 - a) Авто
 - b) Периметр бойымен тазалау

- c) Шиыршық (дақты тазалау)
- d) Базаға қайта оралу
- e) Кездейсоқ бағдар
- f) Балалардан қорғау

- 4) Тазалаудың апта күндері бойынша кестесін орнату
- 5) Батарея зарядының деңгейі
- 6) Құрғақ тазалау режимінде сору қуатының қарқындылығын және ылғал тазалау режимінде шүберекті сулау қарқындылығын орнату
- 7) Үй-жайды тазалау картасы
- 8) Аспаптың жұмыс процесіндегі қателерді көрсету



Ескертпе: Қосымшада қолжетімді функциялардың жиынтығы мен атаулары қосымшаның нұсқасын және аппараттың бағдарламалық жасақтамасын өзгерткен кезде пайдаланушы ескертусіз өзгертуі мүмкін.



Назар аударыңыз! Ылғал тазалауға арналған су құйылған контейнерді, шаңсорғышты қосымша зарядталу базасынан шешіп алып, орнатыңыз. Бұл электр қауіпсіздік мақсаттарында және қосымша ылғал тазалауға арналған контейнер орнатылғанын ажырату үшін қажет.



Назар аударыңыз! Қосымшаның жұмысы және роботты пульттің көмегімен басқару синхрондалмайды.





Басқарудың бір нұсқасын пайдалануды ұсынамыз: қосымша арқылы немесе пультпен.




Назар аударыңыз! Батареяның жылдам разрядталуына жол бермеу үшін, қашықтықтан басқаруды пайдаланғанда шаңсорғыш тазалаулар арасында зарядтау базасында болуы керек.

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

- 1. Жылдам іске қосудың панелі:** аспап бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға арналған төрт ұяшығы бар панель бар. Осы панельге Сізге ұнаған көз келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.

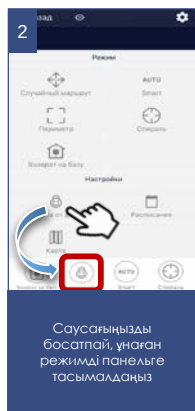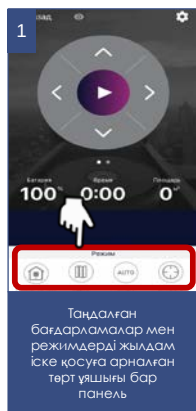

- 2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау:** құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылғы бетіне өтіп, жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («сұғалдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» қосқышын «Қосылған» күйіне ауыстыру керек. Осыдан кейін Сіз автоматты түрде оған толық қолжетімділік құқығы бар құрылғы әкімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосылатын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарап шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа әкімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құқығын бергенге дейін басқара алмайды.

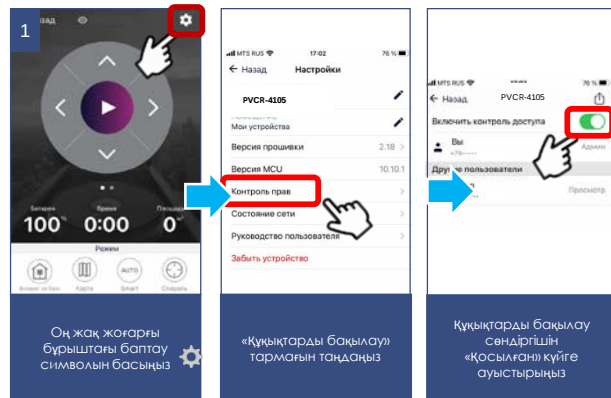


3. Құрылғымен бөлісу мүмкіндігі

Сіз өзіңіздің құрылғыңызды басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөлісе аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу, «Құқытарды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғарғы бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осыдан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көресіз.

қабылдайтын тарап осы QR коды сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шыққан терезеде оң жақ жоғарғы бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыбырларды орындау керек.

QR коды кез келген ыңғайлы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша өзгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

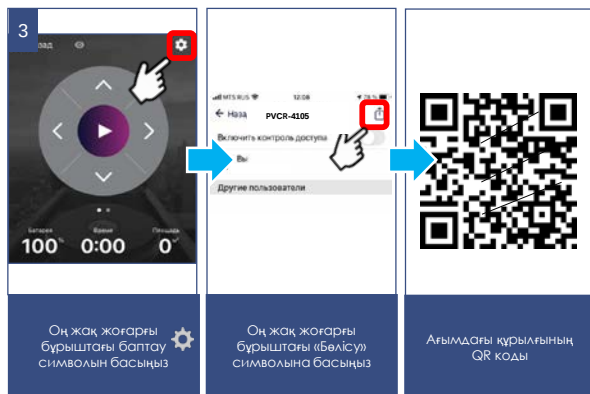


4. Әзірлеушілермен байланыс

«Бейін/Қолдау» мәзіріне кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзіңіздің мәселелеріңізді сипаттаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.


5. Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті батырмаға басып, желінің барлық учаскелеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

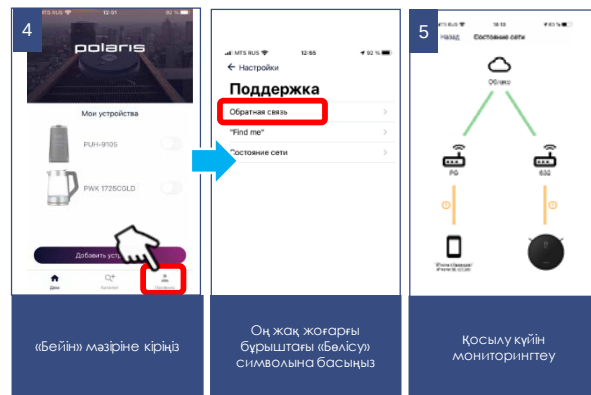

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ БАСҚАРУ

- Аспаптың артқы бөлігіндегі бөлікке сүзгілермен жиынтықталған тазаланған шаң жинағышты орнатыңыз (ПАЙДАЛАНУ тарауын қар.). Шаңсорғышты еденге басқару панелін жоғары қаратып орнатыңыз. Ауыстырып-қосқышты «I» жайғасымға орнатыңыз.
- Негізгі бағдарламаны ұстаусыз іске қосу үшін аспаптағы батырмасына бір рет басыңыз.
- Аспаптағы батырма жытылдай бастайды. Старт батырмасы үнемі жанғаннан кейін робот үй-жайды тазалауды бастайды.
- Қайталап батырмасын басу тазалауды тоқтатады және шаңсорғыш «Үзіліс» режиміне көшеді.
- Шаңсорғышты сөндіру үшін қуат ауыстырып-қосқышын «O» жайғасымға орнатыңыз.

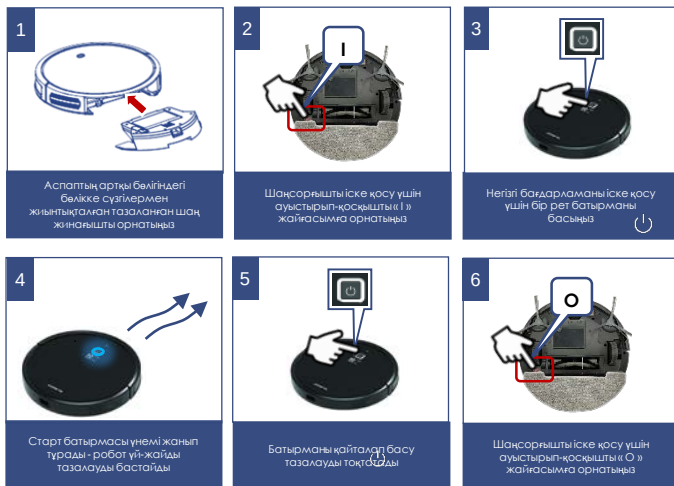

ТАЗАЛАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Тазалау сапасын жоғарлату үшін шаңсорғышта әртүрлі бағдарламалар бар, оларды басқару панелінен немесе мобильді қосымшадан іске қосуға болады.

Егер негізгі бағдарламадан басқа режимді таңдап, ал содан кейін негізгіні қайталап іске қоссақ, робот тазарту жолын қайта жоспарлайды және бұрын тазартқан жерді тазалауы мүмкін. Тазалау бағдарламасын іске қосар бұрын робот іске қосылғанына көз жеткізіңіз.

1. Тазалаудың классикалық немесе негізгі бағдарламасы.

Бұл бағдарламада робот алдымен қабырғалар бойымен, содан кейін тазаланатын аймақтың ауданы бойынша жұмыс істейді. Бұл бағдарлама кілем төселген беттерді тазалағанда ұсынылады.

- Оны іске қосу үшін роботтағы «Старт/Стоп» батырмасын немесе мобильді қосымшадағы Auto батырмасын басыңыз.

2. Шиыршық бойымен қозғалыс (Жергілікті тазалау).

Шиыршық бойымен қозғалыс бағдарламасы («Жергілікті тазалау») айрықша ластанған кішкентай аймақты тазалауға арналған.

- Тазалауды бастау үшін мобильді қосымшадағы «Шиыршық» батырмасын басыңыз.

3. Кездейсоқ бағдар


Тазалауды «Кездейсоқ бағдар» режимінде бастау үшін мобильді қосымшадағы тиісті батырмаға басыңыз.

4. Периметр бойымен тазалау

Тазалауды периметр бойымен бастау үшін басқару пультіндегі «Периметр» батырмасына басыңыз.

5. Базаға қайта оралу

Базаға қайта оралу үшін мобильді қосымшадағы «Базаға қайта оралу» батырмасын басыңыз.

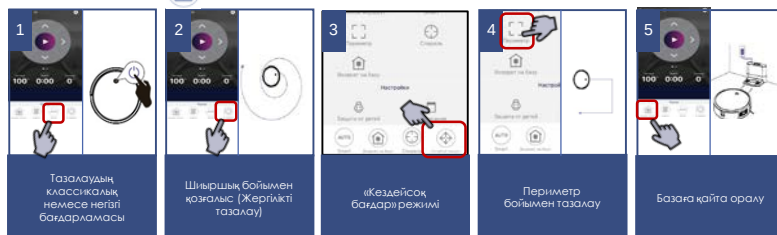

КЕСТЕНІ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ БАСТАЛУЫ УАҚЫТЫН БАПТАУ

Мобильді қосымшадағы батырмаларды пайдалана отырып, Сіз Тазалау кестесін орната аласыз.


Кестені баптағанда шаңсорғыш іске қосылған болуы керек.

Кестенің орнатылатын уақытының расталуы аспап жағынан дыбыстық сигналмен сүйемелденуі керек. Егер дыбыстық сигнал берілмесе, сіздің баптауларыңыз сақталмады.

Орнатылған Кестеде шаңсорғыш автоматты түрде іске қосылатын және тазалауды белгіленген уақыт пен белгіленген күнде бастайтын болады. Аспап корпусындағы I/O ажыратып-қосқышы іске қосылған, зарядтау базасы орнатылған және қосылған болуы тиіс.

Әрекеттер тәртібі

- Мобильді қосымшадағы «Кесте»  батырмасына басыңыз
- Келесі экранда жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» басыңыз
- Ашылған экранда келесі мүмкіндіктер қолжетімді болады:
 - Тазалаудың атауы және оның басталу уақыты
 - Күндер бойынша қайталануды орнату
 - Тазалау режимін таңдау
 - Тазалау қарқындылығын баптау
- Кесте құрастырылғаннан кейін экранның оң жақ жоғарғы бөлігіндегі «Сақтау» батырмасын басыңыз

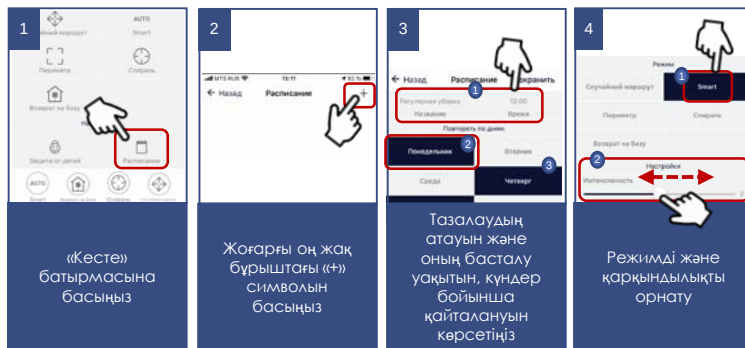

РОБОТ ҚОЗҒАЛЫСЫН МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАНЫҢ КӨМЕГІМЕН БАСҚАРУ

Қозғалысты басқару үшін тілшіктер суреті бар батырмалар пайдаланылады.



Назар аударыңыз: Бағдарлама бойынша жұмыс істегенде және базада болған кезде тілшіктері бар батырмалар белсенді емес.

- «Алдыңға» тілшікті басу - алға қарай қозғалу,
- «Артқа» тілшікті басу - артқа қарай қысқаша қозғалу,
- «Солға» тілшікті басу - солға қарай шектеулі бұрышқа бұрылыс,
- «Оңға» тілшікті басу - оңға қарай шектеулі бұрышқа бұрылыс.

Артқа қарай қозғалғанда кедергілердің бар болуы және алаңшаның үзіліуі бақыланбайды, өйткені аппараттың артқы жағында датчиктер жоқ.



Роботтың биіктіктен құлауына жол бермей, артқа қарай қозғалу функциясын абайлап пайдалану керек.

АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- қызмет көрсетер және тазалар алдында аспап зарядтау құрылғысынан, ал зарядтау құрылғысы желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Аспап корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен аспапты, оны «О» жайғасымға ауыстырып, сөндіріңіз.
- Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты тазалау үшін бензин, спирт және химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз.
- Аспаптың пластикалық бөліктерін дымқыл сығылған мата майлықпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
- Аспапты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ ТАЗАЛАУ

(әр тазалаудан кейін жүргізіледі).

- Шаң жинағышты сұқ саусақпен ұстаңқырап, бас бармақпен шаң жинағыштың батырмасына басыңыз.
- Контейнерді өзіңізге қарай тартып, алып шығыңыз.
- Арналарда кептеліп қалған бөтен заттардың жоқ екенін тексеріңіз. Қажеттілігіне қарай оларды алып тастаңыз.
- Контейнер қақпағын ашыңыз.
- Контейнерді төңкеріңіз және контейнерден қоқысты қағып тастаңыз.
- HEPA – сүзгіні алып шығу және ауыстыру үшін шаң жинағыштың қақпақшасындағы ілмекті босатыңыз. Сүзгі бөлігінің қақпағын ашыңыз.
- HEPA – сүзгіні, шаңдалған жағын төмен қаратып, жеңіл түрде тегіс бетке тығылдатып немесе арнайы шетка көмегімен тазартыңыз. Қажет болса, HEPA сүзгіні, ластанған жағын төмен қаратып, бөлме температурасындағы судың әлсіз ағынының астында, жуғыш құралдарды пайдаланбай, жуып-шайыңыз.
- Шаң жинағышты таза сүммен жуып-шайыңыз.
- Сүзгілер мен шаң жинағыштарды орнатар алдында табиғи тәсілмен келтіріңіз.
- Қыздыруды қолдануға жол берілмейді.
- Сүзгіш элементтерді орнатыңыз. Аспапқа ылғал сүзгілерді орнатпаңыз.
- Моторға шаң түсуіне жол бермеу үшін деформацияланған немесе зақымдалған сүзгілерді пайдаланбаңыз. Оларды жаңа түпншаларға ауыстырыңыз.
- Контейнерді жабыңыз және оны орнына орнатыңыз.



Датчиктерді және түйіспелерді тазарту

- Алдыңғы дөңгелекті жиналған қоқыстан тазартыңыз.
- Құлауға қарсы сенсорларды жұмсақ матамен, механикалық әсер етусіз шаңнан тазартыңыз.
- Шаңсорғыш түбіндегі және базадағы түйіспелі алаңшаларды құрғақ жұмсақ матамен тазалап отырыңыз.
- Пайдалануда ұзақ үзіліс болғанда батареяны сөндіріп қойыңыз.
- **Шаңсорғыштың сыртқы тораптарын тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдікті қызмет көрсетуге кірмейді.**

Бүйірлік щеткаларды тазалау

1. Роботты сөндіріңіз.
2. Щеткаларда қандай да бір зақымданулар және/немесе бөгде денелердің, оралған қоқыс жоқ екендігін тексеріңіз.
3. Қажет болса, щеткаларды шешіп алыңыз.
4. Щеткаларды жылы суға суланған және жақсы сығылған шүберекпен сүртіп алыңыз. **Тазалауды әрбір жинастырынан кейін жүргізіңіз.**
5. Бүйірлік щеткалар зақымданған жағдайда оларды уақытылы ауыстырыңыз.



ОРТАЛЫҚ ШЕТКАНЫ ТАЗАЛАУ


Электрлік щетка айналмалы қылшықты білікше көмегімен еденнен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арналған. Оның конструкциясы ұзын шашпен, жүнмен, жіптермен және т. б. ластануға аса сезімді. Бітелу пайда болғанда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқтатыңыз және қылшықты білікшені тазалауға шаралар қолданыңыз.

Тазартуды әрбір тазалаудан кейін жүргізу керек.


Білікшеде шаңсорғыш моторымен бір мезгілде іске қосылатын жеке электр жетегі бар.

Білікшені тазалау үшін:


1. Шаңсорғышты, түбін жоғары қаратып, аударыңыз және оны артқы бөлігімен «өзіне қарай» орналастырыңыз.
2. Аспапты I/O ажыратып-қосқышпен сөндіріңіз (оны «О» қалпына ауыстырыңыз).
3. Қылшықты білікшеге оралған шаштар мен жіптердің мөлшері аз болғанда, оларды, қылшықты білікшені алмай, пышақпен кесіп алуға болады. Бұл үшін өткір пышақты қылшық қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жіптерді кесіңіз. Осыдан кейін шаш кесінділері щетка корпусынан сыртқа оңай шығарылады, ыңғайлылық үшін қылшықты білікше айналу өсінің айналасында қолмен бұруға жол беріледі.
4. Қылшықты білікше қатты ластаған кезде электр щетка білікшесін бекіту жиектемесін шешіп алыңыз, ол үшін бекіткіш ілікшесі тілдеріне «өзіңізден қарай») сәл басыңыз және жиектемесінің жақын шетін көтеріңіз, содан кейін жиектемесін алып шығыңыз.
5. Оңға қарай тартып, қылшықты білікшенің оң жағын сәл көтеріңіз, оны жетекпен ілінісуден шығарыңыз және ұядан алып шығыңыз. Қылшықты білікше корпустан алынған кезде, оны үшкір пышақ немесе қайшы көмегімен оралып қалған шаш пен жіптерден оңай тазартуға болады.
6. Қылшықты білікшенің щетка корпусындағы орнына орнатылуын кері реттілікпен жүргізіңіз.
7. Щетка мен электр жетектің бөлшектері қатты ластанған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз

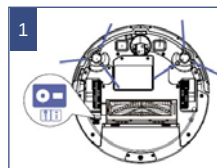


Аспапты I/O ауыстырып-қосқышпен «О» жайғасымға ауыстырып сөндіріңіз

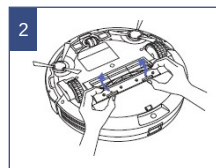


Білікше рамасын шешіп аюу үшін бекіткіш іліктерінің тілшіктеріне басыңыз

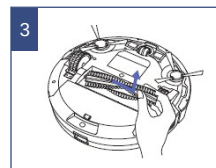


Қылатанды білікшенің оң жағын сәл көтеріңіз

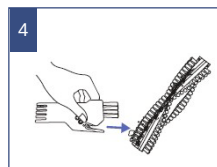

Щетканың көмегімен білікшенің шаш пен жіптерден тазартыңыз

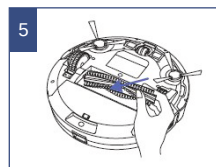

Қылатанды білікшені щетка корпусындағы орнына орнатыңыз

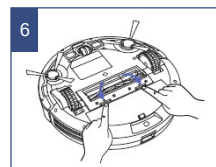

Бекіту үшін іліктердің тілшіктеріне басыңыз



Шаңсорғыштың сыртқы тораптарын тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдікті қызмет көрсетуге кірмейді.

ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН КОНТЕЙНЕРДІ ТАЗARTY

- Жинағаннан кейін шаңсорғышты сөндіріңіз, контейнерді шешіп алыңыз.
- Ұстағыштардан микрофибраны шешіп алыңыз.
- Шүберекеті жуғыш құрал қосылған сумен жуыңыз, таза суда шайыңыз, табиғи түрде кептіріңіз (қыздырусыз).
- Резервуардан суды ағызыңыз, контейнерді құрғақ сақтаңыз.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Кестеді аспапты пайдаланған кезде пайда болуы ықтимал ең кең таралған проблемалар аталған. Ақаулықтың себебіне байланысты сіз 1-ден 4 дейін дыбыстық сигнал еститін боласыз.

№	Мәселе	Индикация	Дыбыстық сигнал	Проблеманы жою әдісі
1	Бүйірлік дөңгелек бітеліп тұрып қалды	Индикатор қызыл түспен жанып тұр	1 рет шиқылдайды	Дөңгелекті тазартыңыз және роботты қайталап іске қосыңыз
2	Бүйірлік щетка бітеліп тұрып қалды	Индикатор қызыл түспен жанып тұр	2 рет шиқылдайды	Бүйірлік щетканы тазартыңыз және роботты қайталап іске қосыңыз
3	Сүзгі бітеліп қалды	Индикатор қызыл түспен жанып тұр	3 рет шиқылдайды	Шаң жинағышты және сүзгілерді шаң мен ластан тазартыңыз
4	Негізгі щетка айнамайды	Индикатор қызыл түспен жанып тұр	4 рет шиқылдайды	Негізгі щетканы шешіп алыңыз және тазартыңыз
5	Бампер қысылып қалды	Индикатор қызыл түспен жыпылықтайды	2 рет шиқылдайды	Бамперде алдынды жақтан және бүйірлік жақтардан еркін жүрісі бар екенін тексеріңіз. Еркін жүріс болмағанда тұтылып қалуудың себебін (бітеліп қалған қоқысты) жойыңыз. Аспапты бөлшектемей бампердің тұтылып қалуын жою мүмкін болмағанда Polaris ACO-қа жүгініңіз
6	Құлауға қарсы датчиктер ластанған, робот бір жағымен көтерілген	Индикатор қызыл түспен жыпылықтайды	3 рет шиқылдайды	Роботты жарық кеңістікке жылжытыңыз, құлауға қарсы датчиктерлі тазартыңыз.
7	Робот базаға қайта орала алмайды	Индикатор қызыл түспен жыпылықтайды	Шиқылдайды 4 рет	База алдында кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
				База мен роботтың түйіспелерін сүртіп алыңыз.

ТАЗАЛАУ КЕЗІНДЕГІ ЫҚТИМАЛ

82

№	Мәселе	Ықтимал себептер	Ұсынылатын іс-әрекеттер
1	Робот іске қосылмайды және зарядталмайды	Базамен байланыс жоқ. База адаптерге қосылмаған. Зарядтаудың штаттан тыс адаптері пайдаланылған.	— Роботтың базамен қосылуын тексеріңіз. — Базаны адаптерге қосыңыз. — Зарядтаудың штатты адаптерін пайдаланыңыз.
2	Робот бір жерде жұлқынып қозғалады.	Дөңгелектердің немесе щеткалардың жетектеріне бөгде зат түскен немесе оралып қалған	Робот автоматты түрде құтылуға тырысады. Егер бұл мүмкін болмаса – оған көмектесіңіз.
3	Робот, жинастыруды аяқтамай, зарядтауға арналған базаға барады.	Робот зарядтың төмен деңгейінде базаға барады. Әртүрлі жабындарда энергия шығындары әртүрлі.	Роботты зарядтаңыз. Роботтың автономды жұмыс істеу уақыты үй-жайдың күрделілігіне, қоқыс мөлшеріне және жинастыру режиміне байланысты.
4	Робот жоспарланған жинастыруды орындамады.	Роботтың қуат көзі сөндірілген. Робот разрядталған. Шаң жинағыш тым артық толып кеткен.	— Роботты іске қосыңыз. — Робот күту режимінде болғанда жұмыс істеуі үшін жеткілікті қуаты болатындай зарядталғанына көз жеткізіңіз. — Шан жинағышты тазартыңыз
5	Робот іске пульстен қосылмайды (тіімді қашықтық 5 метрге дейін).	ҚБ пультінің батареялары разрядталған Робот сөндірулі / робот батареясы разрядталған. ҚБ пультінің сәулелендіргіші ластанған басқа ИҚ-сәулелену көздерінен кедергілер бар.	— Батареяларды ауыстырыңыз — Роботты іске қосыңыз/зарядтаңыз. — ҚБ пультінің сәулелендіргішін жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Пультті ИҚ сигналдың басқа көздерінің жанында пайдаланбаңыз.



Назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

Wi-Fi ҚОСЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

МӘСЕЛЕ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ТӘСІЛІ
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	a. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз: қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» батырмасын басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b. Сіздің роутеріңіз 2,4 MHz жиілікте жұмыс істейтініне, желі режимі 802.11 b/g/n, желінің атауында орыс әріптері мен қызметтік символдар (%/? және т. б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосылуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайларды қосу) қоймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d. Сізге бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатылғанына көз жеткізіңіз; e. Алғашқы рет іске қосқанда телефонда VPN және жарнаманы бұғаттаушыларды сәндіріп қойыңыз, егер орнатылған болса. Егер Сізде Iphone болса, баптаулар/Bluetooth мәзіріне кіріңіз және триггерді «сәндірулі» жайғасымға ауыстырып-қосыңыз. Бұған қоса мұны экранда тартылатын «іпердеде» емес, дәл баптауларда жасау маңызды болады. Қосқаннан кейін барлық аталған бағдарламалар мен режимдерді қайта іске қосуға болады. f. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеңіз және тағы бір рет іске қосыңыз: телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған терезесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; g. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; h. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	2. Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефоныңыз Wi-Fi желісіне қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефонның Wi-Fi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің Wi-Fi желіңізге қолмен қосылыңыз.
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пәрмендерге әрекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және оң жақ жоғарғы бөлігіндегі жұлдызшаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыстың диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің қызыл түсті учаскенің қасындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз.



Өзіңіздің мәселеңіздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметіне қосымшадағы пайдаланушы бейінінде немесе жедел желі телефоны бойынша хабарласыңыз

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Назар аударыңыз! Электр құралының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, ресми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕжН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCR 4105 WI-FI IQ Home Aqua – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық Электр робот шаңсорғышы

Аспап диаметрі: 320 мм

Аспап биіктігі: 76 мм

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 400 мл

Аспап қуаты: 25 Вт

Қуат көзі: аккумуляторлық батарея

Li-on 2600 mAh, 14,4 В

АКБ зарядтау уақыты: 5 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеу уақыты: 120 минутқа дейін

Зарядтау құрылғысы

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В, 0,5А

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 19 В

Жүктеменің максималды тогы: 600 мА

Қорғау класы – 2

ҚБП үшін пайдаланылатын қуат көзі элементтері – AAA типті, 2 дана.

Ескерту: өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударарды деп үміттенеді.

САҚТАУ

1. Аспап желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Аспапқа тазалау жүргізіңіз.
3. Құралды құрғатып сүртіңіз және құралдың құрғақ, салқын жерде сақталуын қозғалаңыз.
4. Ұзақ уақыт бойы пайдаланбай сақтағанда, аккумулятор батареясының жағдайын тұрақты тексеріп, қажет болған жағдайда оның зарядталуын жүргізіңіз. Егер аспап ұзақ пайдаланылмаса, АКБ зарядтауды әрбір 3 ай сайын алдын ала толық разрядтап жүргізу ұсынылады, ол үшін аспапты барынша мүмкін болатын уақытқа іске қосу қажет.
5. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдылығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да бұлар болмаған кезде сақталады.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген.

Бұйым КО ТР 004/2011 «Әумен вольты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» талаптарын сәйкестігіне растау процедурасынан өткен және Көденді Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдары устайды бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл
Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 24 ай
АҚБ-ға кепілдікті мерзім: сатып алған күннен бастап 6 ай

Шығарылған күні: күралдың нәлінде көрсетілген.

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН АИМТЕД
1801, 18/F Благы, Джунбинг Центр, 640 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 64 Gloucester Road, Wanchai, Hongkong
Импорттоошусу: "Континент" ЖШС, Ресей, 115419, Мәскеу к., Ордонконикдзе көшесі, 11-үй,
3-қырылыс, 4-қабат, 13-үй-жай/бөлме, Тел. +7 (495) 419-12-56
Өнаудырушың Р-Ф-ы және Кеден Одағы мүшесі мемлекеттеріңдегі/Ақтөңтөңікі:
"Полярис Инт" ЖШС, Ресей, 105005, Мәскеу к., 2-ая Бауманская к-сі, 7-үй, 5-құр., 26-бөлме
Бюның анықтама қызметінің телефоны: 8-800-700-11-78

СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

[illegible]

85

Бұйым: Тұрмыстық электр робот шаңсорғыш
Моделі: PVCRC 4105 WI-FI IO Home Aqua POLARIS

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндүрүшүнүн көпөлүктөй міндеттемелери «POLARIS» сауда маркасымен шыгарылатын және өндүрүш үзгүчтөк берген стандарттардан, көпөлүк қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үйлікке қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және құрылсқ жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы көпөлүк тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандықтардың және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуінен;
 - Бұйымды оның ітелей міндеттеніп түсі пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және құрылсқ ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдаланудан;
 - Қалыпты пайдалану, соныммен қонн функцияларының қасиеттеріне әсер етпейтін: сырты немесе ішкі бетінің механикалық зақымдануын (майысқулар, сызықтар, өскірулер), металл түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде жұмылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған үңаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Өңдеу бөлшектерінің, қондырмалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қойыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, шетқалардың пайдалану мерзімі шектелуі басқа бөлшектердің және пайдалану барысында табиги тозуға бейім бөлшектердің тозуы;
 - Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндрген бұйымды жөндеуінен;
 - Бұйымның тосымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көздемеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты зақымдануларына.
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіруі тақтайшасы жоқ болса, немесе ондағы деректер жойылған не түзетілген болса, өндүріш көпөлүктөй міндеттемелер үшін жауапты болмайды.
5. Бұл көпөлүк тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе өзге бұр бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе обайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polar.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, қассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген

